

Bruksanvisning

SyncMaster C23A750X / C27A750X

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.

Upphovsrätt

Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.

Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.

SAMSUNG- och SyncMaster-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.





- En administrationsavgift kan tillkomma om
 - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten (om du inte har läst den här bruksanvisningen)
 - (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten (om du inte har läst den här bruksanvisningen)
- Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

Ikoner som används i den här handboken



Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Symboler för säkerhetsvarningar


 Varning!	En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
 Varning	Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
	Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
	Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.

Rengöring

Rengöring

Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.


Gör följande vid rengöring.

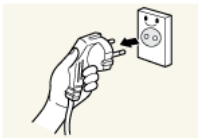

1. Stäng av bildskärmen och datorn.
2. Koppla från strömsladden från bildskärmen.



Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.

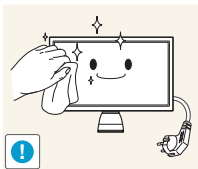


3. Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.




- Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på bildskärmen.



- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.

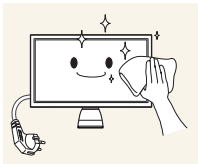

4. Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt vid rengöring av utsidan av bildskärmen.

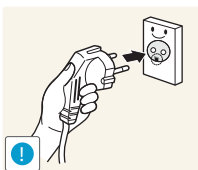

5. Anslut strömsladden till produkten efter rengöring av produkten.
6. Slå på bildskärmen och datorn.



Innan du använder produkten

Säkra installationsutrymmet

- Se till att hålla angivet avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att ventilationen ska vara tillräcklig. Om detta inte följs kan det orsaka brand på grund av överhettning.



Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.

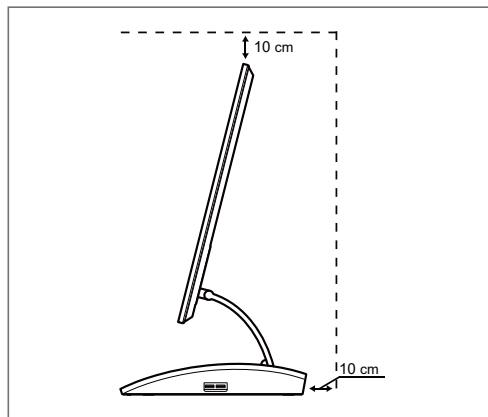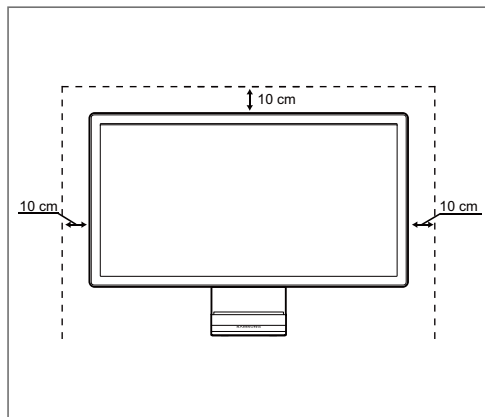

Förvaring

Högljansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.



Kontakta Samsungs kundtjänst (sida94) om insidan av bildskärmen behöver rengöras. (En avgift tas ut.)


Säkerhetsanvisningar

Elektricitet och säkerhet




Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

⚠ Varning!

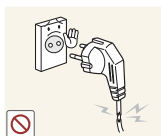

Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.

- Stötar eller brand kan uppstå.

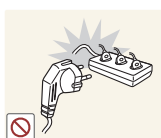

Anslut inte flera produkter till samma eluttag.


- Det kan leda till att eluttaget överhettas vilket i sin tur kan orsaka brand.

Innan du använder produkten




Ta inte i kontakten med våta händer.

- Stötar kan annars uppstå.

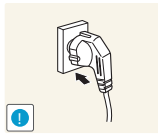


Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

- En löst isatt elkontakt kan orsaka brand.

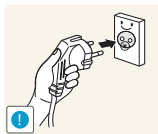


Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

- Stötar eller skada kan uppstå.

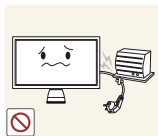


Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte några tunga föremål på strömsladden.

- En skadad strömsladd kan leda till stötar eller brand.

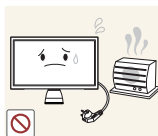

Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.


- Stötar eller brand kan uppstå.

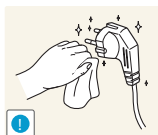

Ta bort damm och annat skräp från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.


- Annars kan brand uppstå.

Varning

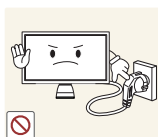

Koppla inte från strömsladden när produkten används.

- Produkten kan skadas av en elstöt.

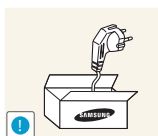

Använd inte strömsladden till andra produkter än auktoriserade produkter som tillhandahålls av Samsung.

- Stötar eller brand kan uppstå.


Innan du använder produkten



Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

- Om problem uppstår med produkten kopplar du från strömsladden så att produkten inte får någon ström.

Det går inte att stänga av strömmen till produkten helt genom att trycka på strömbrytaren.

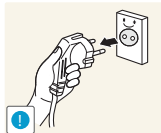


Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

- Stötar eller brand kan uppstå.

Installation

Varning!

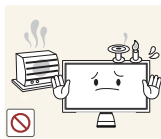

Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.

- Annars kan brand uppstå.



Undvik att placera produkten i trånga utrymmen med dålig ventilation, t.ex. en bokhylla eller garderob.

- Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar brinna.




Förvara produktens plastförpackning utom räckhåll för barn.

- Barnen kan kvävas.



Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).


- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
- Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.

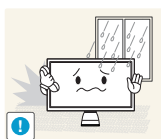

Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.), olja eller rök.

- Stötar eller brand kan uppstå.

Innan du använder produkten

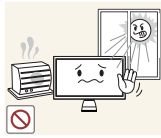

Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

- Produktens livstid kan då förkortas eller brand uppstå.



Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

- Produkten kan falla och skada barn.

Varning



Var försiktig så att du inte tappar produkten när du flyttar den.

- Produkten kan då skadas eller orsaka personskador.



Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

- Skärmen kan skadas.



När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
- Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.



Ställ ner produkten försiktigt.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.



Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en flygplats eller tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.

- Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 94) om du vill installera produkten på ett sådant ställe.

Innan du använder produkten


Användning

Varning!



Ström med hög spänning går genom produkten. Försök inte att själv ta isär, reparera eller ändra produkten.

- Stötar eller brand kan uppstå.
- Kontakta Samsungs kundtjänst (sida94) för reparation.

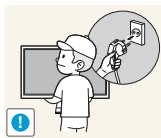


Innan du flyttar produkten måste du stänga av den med strömbrytaren och ta bort alla kablar som är anslutna till produkten, inklusive strömsladden och antennkabeln.

- Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.



Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst (sida94).

- Stötar eller brand kan uppstå.

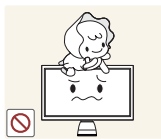


Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

- Produkten kan falla och barn kan skadas allvarligt.




Om produkten faller eller utsidan skadas stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida94).

- Stötar eller brand kan annars uppstå.

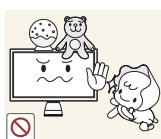

Placera inte tunga föremål, leksaker eller godis på produkten.

- Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksaken eller godiset och orsaka allvarliga skador.

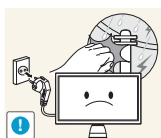

Ta bort strömsladden och rör inte antennkabeln under åska.

- Stötar eller brand kan uppstå.



Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.


- Stötar eller brand kan uppstå.



Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.


- Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan uppstå.

Innan du använder produkten

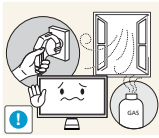


Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen omedelbart.

- Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
- Rör inte strömsladden eller antennkabeln under åska.

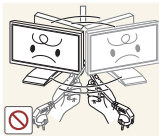

Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

- Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan uppstå.

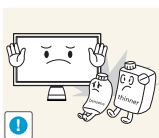


Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.

- En explosion eller brand kan uppstå.




Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

- Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar brinna.

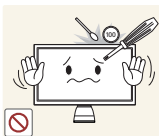

Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper, tändstickor osv.) i produktens ventilationsspringor eller portar.

- Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontakter Samsungs kundtjänst (sida94).
- Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

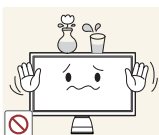


Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på produkten.

- Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontakter Samsungs kundtjänst (sida94).
- Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.


Innan du använder produkten

Varning

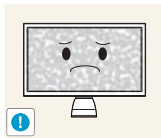


Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

- Om du inte tänker använda produkten under en längre tid aktiverar du strömsparläget eller en skärmsläckare.

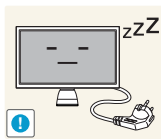


Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid (semester med mera).

- Annars kan ansamlad damm, överhettning, elstötar eller elläckage orsaka brand.

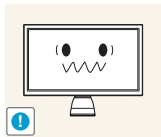


Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

- Synen kan försämrast.

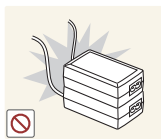

Placera inte likströmsadapterar tillsammans.

- Annars kan brand uppstå.

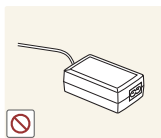

Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.

- Annars kan brand uppstå.




Utsätt inte likströmsenheten för vatten.

- Stötar eller brand kan uppstå.
- Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
- Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.




Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.

- Annars kan brand uppstå.

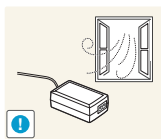

Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.

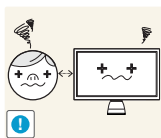

Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämrast.

Innan du använder produkten




Håll inte bildskärmen uppochnar och flytta den inte genom att hålla i foten.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.



Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

- Stötar eller brand kan uppstå.

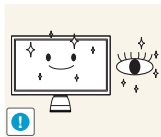


Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

- Risken för trötta ögon minskar.



Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.

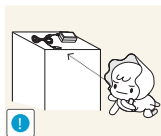


Förvara de mindre tillbehören som hör till produkten utom räckhåll för barn.



Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.

- Barnens fingrar eller händer kan annars fastna och skadas.
- Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar personskador.

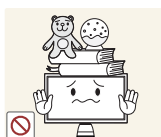

Placera inte tunga föremål på produkten.

- Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Korrekt hållning vid användning av produkten



Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:

- Sitt med rak rygg.
- Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
- Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
- Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
- Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
- Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.

Innehållsförteckning

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

2
2
2

Upphovsrätt

Ikoner som används i den här handboken
Symboler för säkerhetsvarningar

3

Rengöring

3 Rengöring
4 Säkra installationsutrymmet
4 Förvaring

4

Säkerhetsanvisningar

4 Elektricitet och säkerhet
6 Installation
8 Användning

12

Korrekt hållning vid användning av produkten

FÖRBEREDELSE

18

Kontrollera innehållet

18 Packa upp
19 Kontrollera delarna

21

Delar

21 Knappar på framsidan
23 Baksidan
24 Vänster sida
25 Höger sida
26 Justera produktens lutning och höjd

ANVÄNDA "HUB MONITOR"

27

Om "HUB Monitor"

27

Programvaruinstallation för "HUB Monitor"

27 Installera "SAMSUNG HUB Monitor Setup"

28

Ansluta produkten till en dator för användning av "HUB Monitor"

29 Ansluta till en dator via **Trådlös USB**
32 Ansluta till en dator via **USB-kabeln**

Innehållsförteckning

ANSLUTA OCH ANVÄNDA EN KÄLLENHET

SKÄRMINSTÄLLNING

33	Använda "HUB Monitor"
33	Använda produkten som en USB HUB
35	Ansluta till LAN
35	Konfigurera IP-adressen för HUB Monitor
36	Dynamisk IP
37	Fast IP
39	Observera följande innan du använder läget Trådlös USB eller USB
40	Före anslutning
40	Kontrollpunkter före anslutning
41	Ansluta och använda en dator
41	Ansluta till en dator
43	Installation av drivrutiner
44	Ställa in den optimala upplösningen
45	Ändra upplösningen med datorn.
48	Ansluta till en video
48	Ansluta med en HDMI-kabel
48	Ansluta hörlurar
49	MAGIC
49	SAMSUNG MAGIC Angle
50	SAMSUNG MAGIC Bright
51	Ställa in SAMSUNG MAGIC Color
52	Ljus
52	Ställa in Ljus
53	Kontrast
53	Ställa in Kontrast
54	Skärpa
54	Ställa in Skärpa

Innehållsförteckning

	54	Grov
	54	Justera Grov
	56	Fin
	56	Justera Fin
	56	Svarstid
	56	Ställa in Svarstid
	57	HDMI svart
STÄLLA IN TON	59	Röd
	59	Ställa in Röd
	59	Grön
	59	Ställa in Grön
	60	Blå
	60	Ställa in Blå
	61	Färgton
	61	Konfigurera inställningarna för Färgton
	62	Gamma
	62	Ställa in Gamma
ÄNDRA STORLEK PÅ ELLER FLYTTA SKÄRMEN	63	Autojustering
	63	Konfigurera inställningarna för Autojustering
	63	Storlek
	63	Ändra Storlek för bild
	65	horisontella positionen
	65	Ställa in H-position
	65	vertikala positionen
	65	Ställa in V-position
	67	Meny H-position
	67	Ställa in Meny H-position

Innehållsförteckning

INSTÄLLNINGAR OCH ÅTERSTÄLLNING

68	Meny V-position
68	Ställa in Meny V-position
69	HUB
69	Auto trådlös anslutning
69	Trådlös anslutning
70	USB-anslutning
71	Analog
71	HDMI
72	USB-laddning
73	Trådlöst ID
73	Eco-spar
73	Ställa in Eco-spar
75	Menytransparens
75	Ändra Menytransparens
75	Språk
75	Ändra Språk
76	PC/AV-läge
76	Ställa in PC/AV-läge
77	Autokälla
77	Ställa in Autokälla
77	Visa tid
77	Ställa in Visa tid
78	Knappupprepn.tid
78	Ställa in Knappupprepn.tid
79	Off Timer på/av
79	Ställa in Off Timer på/av
79	Inst. Off Timer
79	Ställa in Inst. Off Timer
80	Återställ
80	Återställa till standardinställningarna (Återställ)


Innehållsförteckning

INFORMATION MENY OCH ANNAT	81	INFORMATION
	81	Visa INFORMATION
	81	Ställa in Ljus när startskärmen visas
	82	Ställa in Volym när startskärmen visas
	83	Konfigurera HUB på inledningsskärmen
FELSÖKNINGSGUIDE	84	Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
	84	Testa produkten
	84	Kontrollera upplösning och frekvens
	84	Kontrollera följande.
	87	Frågor och svar
SPECIFIKATIONER	89	Allmänt
	90	Energisparfunktion
	92	Tabell över standardsignallägen
	93	PC Dongle-specifikationer (UWB: Ultra Wide Band)
APPENDIX	94	Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
	96	Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
	97	Terminologi
INDEX		


1.1 Kontrollera innehållet

1.1.1 Packa upp

- 1 Öppna förpackningen. Var försiktig så att du inte skadar produkten om du öppnar förpackningen med ett vasst föremål.

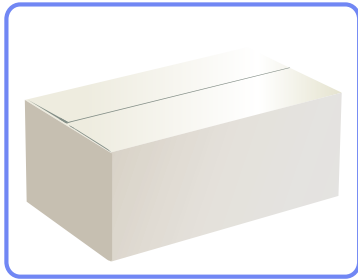


- 2 Ta bort plasten från produkten.

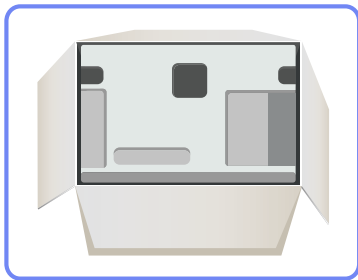

- 3 Kontrollera delarna och ta bort skumplast och plastpåsen.



- Utseendet hos de faktiska komponenterna kan variera från bilden som visas.
- Den här bilden är endast i beskrivande syfte.

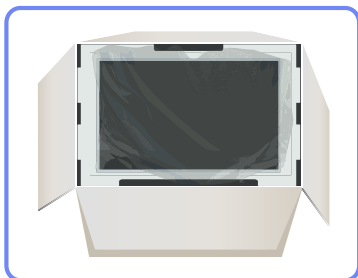


- 4 Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.

1.1.2 Kontrollera delarna



- Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av om något saknas.
- Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.


Komponenter




Snabbstartguide




Garantikort
(ej tillgänglig på alla platser)




Bruksanvisning




Trådlös anslutningsdongle

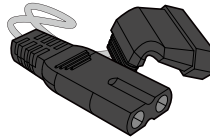


Strömkabel

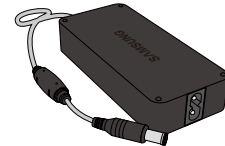


DC-strömadapter

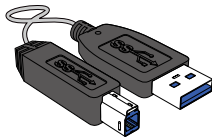


USB 3.0-kabel

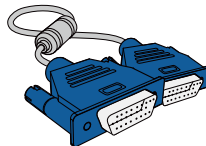


D-Sub-kabel



HDMI-kabel (som tillbehör)

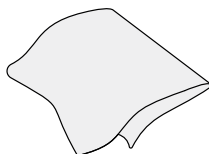

Rengöringstrasa

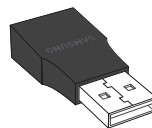


USB-könbytare



- Komponenterna kan variera på olika platser.
- Rengöringstrasan följer endast med den svarta högglassmodellen.

USB-könbytare


Om dongeln för trådlös anslutning inte går att ansluta till din bärbara dator, ansluter du den med USB-könbytare.

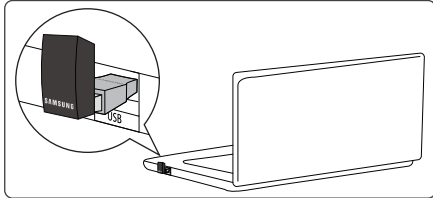


Delar som säljs separat




Följande delar kan köpas hos närmaste återförsäljare.



LAN-kabel

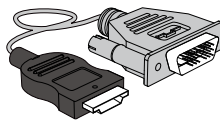

HDMI-DVI-kabel




USB-kabel

1.2 Delar







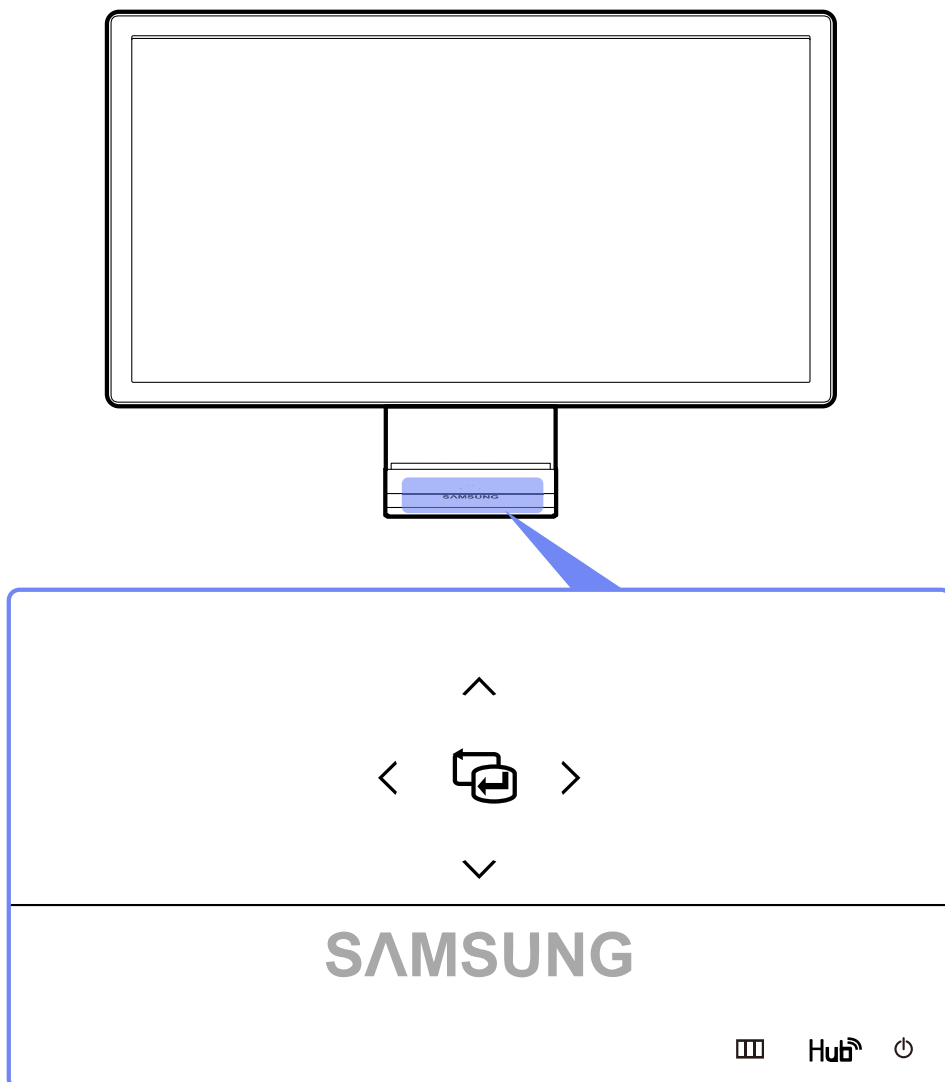









1.2.1 Knappar på framsidan



- Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
- Det här är en tryckkänslig knapp. Tryck lätt på knappen med ett finger.
- et kretskort som är monterat inuti produkten kan göra att stativet blir varmt. Om stativet blir varmt betyder inte detta att det är något fel på produkten.




- Om menyknappen inte visas trycker du lätt i området runt knappen [⏻]. Menyknappen visas.
- Menyn på skärmen visas endast när menyknappens lampa lyser.
- Den tända menyknappen slocknar automatiskt efter 10 sekunder.






Ikoner	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna eller stäng menyn på skärmen eller gå tillbaka till den föregående menyn. • Menylås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag. Du låser menyreglaget genom att trycka på menyknappen [] i fem sekunder. Du låser upp det låsta menyreglaget genom att trycka på menyknappen [] i över fem sekunder. <p> Det går att justera Ljus och Kontrast och visa information även när menyreglaget är låst.</p>
	<p>Öppna inställningsskärmen för HUB (se "HUB" i "7.1 HUB").</p> <p>Du gömmer HUB-skärmen genom att trycka på knappen [] eller [].</p>
	<p>Slå på eller av skärmen.</p> <p>Strömlampan lyser när produkten fungerar normalt.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • Läs "10.2 Energisparfunktion" för information om strömsparfunktionen. • Sänk strömförbrukningen genom att koppla från strömsladden när du inte tänker använda produkten under en längre tid. </p>
	<p>Bekräfta ett menyval.</p> <p>Om du trycker på knappen [] när menyn på skärmen inte visas ändras inmatningsskällan (Analog/HDMI/Wireless USB/USB). Om du slår på produkten eller ändrar inmatningskälla genom att trycka på knappen [] visas ett meddelande med information om den ändrade inmatningsskällan i det övre vänstra hörnet av skärmen.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • Den här funktionen är inte tillgänglig för produkter som endast stöder ett analogt gränssnitt. • Om knappen [] blinkar onormalt mycket kan det uppstå problem vid användningen av fläkten inuti produkten. Om problemet kvarstår i mer än 10 minuter, ska du kontakta närmaste kundtjänstcenter. </p>
	<p>Flytta till den övre eller nedre menyn eller ändra värdet för ett alternativ på menyn på skärmen.</p>
	<p>Flytta till den vänstra eller högra menyn eller ändra värdet för ett alternativ på menyn på skärmen.</p>

1.2.2 Baksidan

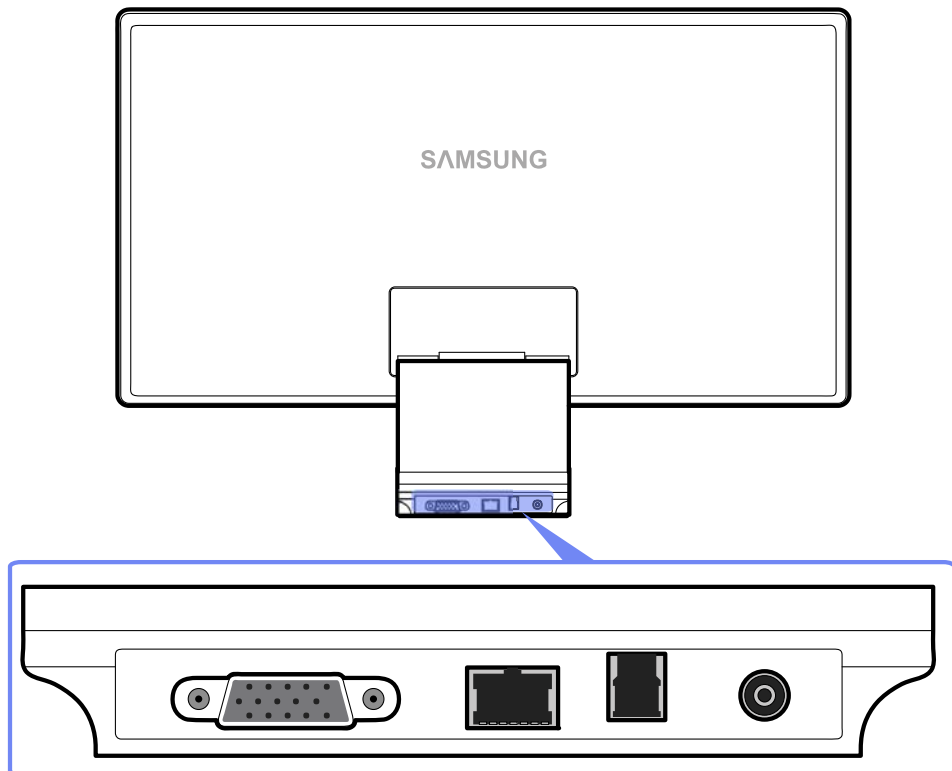

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.




Port	Beskrivning
	Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
	Anslut till ett nätverk med LAN-kabeln.
	Anslut till en dator med en USB-kabel.  Porten kan endast användas för anslutning av en dator.
	Anslut likströmsadaptern.

1.2.3 Vänster sida



Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

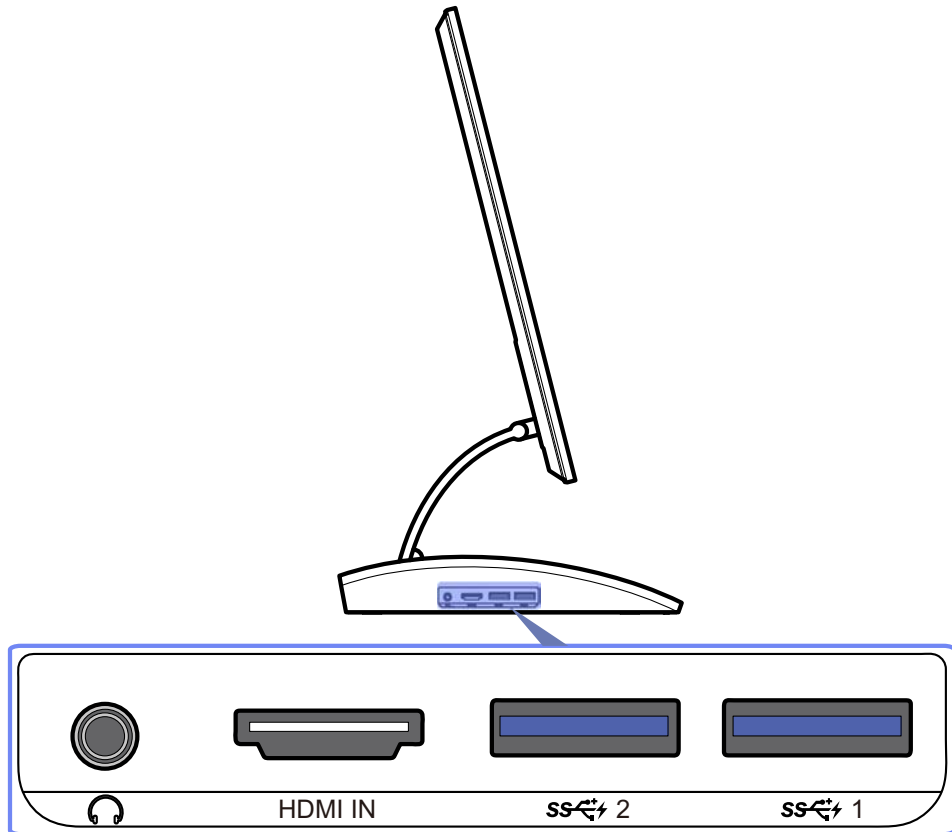




Port	Beskrivning
	Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
HDMI IN	Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
SS 2 / SS 1	<p>Anslut till en källenhet med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar version 3.0 och lägre.</p> <ul style="list-style-type: none"> The USB 3.0-porten är blå. Om 1 Port har valts för USB-laddning är endast porten SS 1 aktiverad.

1.2.4 Höger sida

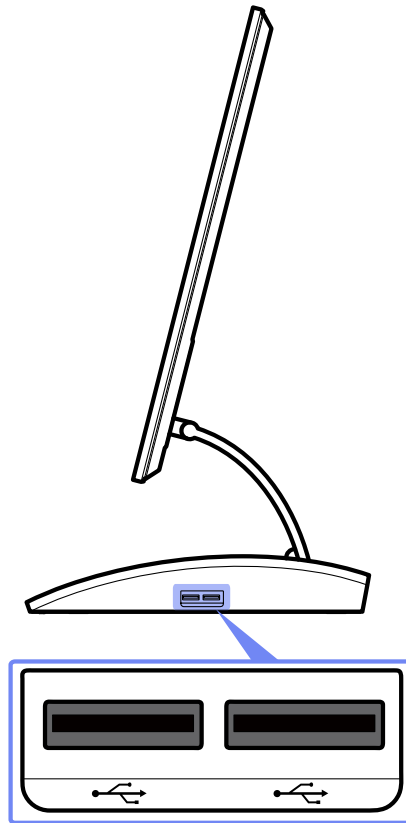

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.





Port	Beskrivning
	Anslut till en källenhet med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar version 2,0 och lägre.  The USB 2.0-porten är svart.

1.2.5 Justera produktens lutning och höjd



Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

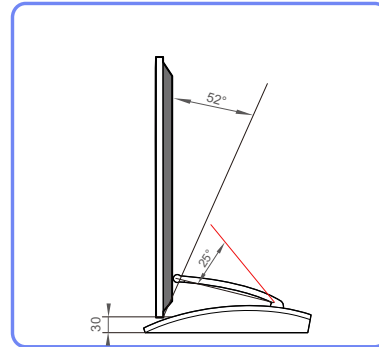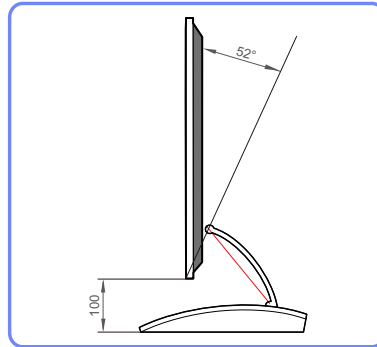

- Skärmens lutning och höjd kan justeras.
- Håll uppe i mitten av produkten och ändra försiktigt lutningen.

Använda "HUB Monitor"

Du kan använda funktionen "HUB Monitor" genom att ansluta produkten till en dator via funktionen **Trådlös USB** eller med en USB-kabel. Med "HUB Monitor" kan produkten fungera som en hubb så att du kan ansluta en enhet direkt till produkten och styra den anslutna enheten från produkten utan att behöva ansluta till en dator.

2.1 Om "HUB Monitor"

"HUB Monitor" är ett HUB-system utvecklat separat av Samsung och tillåter dig att kontrollera en handdator med liten skärm och ett begränsat antal tillgängliga in-/utgångsportar.

Handdatorer eller netbook-datorer erbjuder bärbar funktion, men kan vara obekväma när de används på kontoret eller i hemmet på grund av det begränsade antalet tillgängliga funktioner. Genom att ansluta en bärbar dator till den här produkten som har funktionen "HUB Monitor", kan du visa den lilla datorskärmen på en större skärm. Med funktionen HUB kan du styra flera enheter samtidigt från den bärbara datorn även om den har ett begränsat antal in- och utmatningsportar.

Den högteknologiska trådlösa USB-funktionen tillåter dig att ansluta en handdator till produkten trådlöst och, via produkten, uppleva olika multimediamåll sparade på handdatorn.

Du kan också använda tre bildskärmar genom att ställa in bildskärmsinställningarna.

2.2 Programvaruinstallation för "HUB Monitor"

Installera den programvara som följer med produkten på datorn.

Besök www.samsung.com och uppgradera drivrutinen regelbundet om du vill maximera prestandan hos "HUB Monitor".

2.2.1 Installera "SAMSUNG HUB Monitor Setup"

Den här programvaran behövs om du vill använda funktionen "HUB Monitor". Programvaruinstallationen kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksvillkor på datorn.

- 1 Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
- 2 Klicka på installationsprogrammet "SAMSUNG HUB Monitor Setup".



Om inget fönster för programvaruinstallation visas på huvudskärmen installerar du med hjälp av exe-filen "SAMSUNG HUB Monitor Setup > CA750X_HUB_Monitor.exe" på CD-ROM-skivan.





- 3 Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.



Välj det land där du vill använda produkten när du ska installera drivrutinen första gången. Om du använder produkten i ett annat land än det du har valt kan det strida mot lagen.

Använda "HUB Monitor"


- 4 Anpassa portinställningarna för ljudutgången efter behov när du har installerat den integrerade datordrivrutinen Samsung HUB Monitor Setup.
(Kontrollpanelen -> Ljud -> Högtalare -> Högtalarkonfiguration)

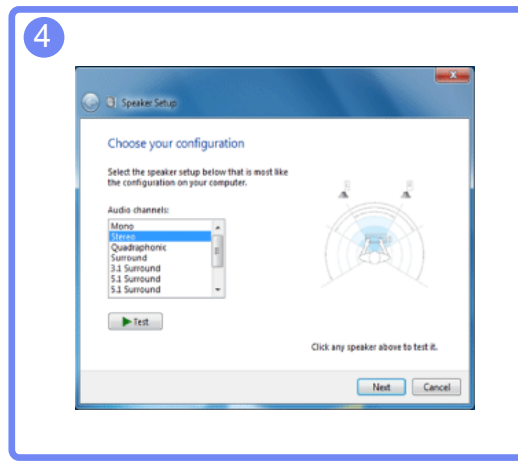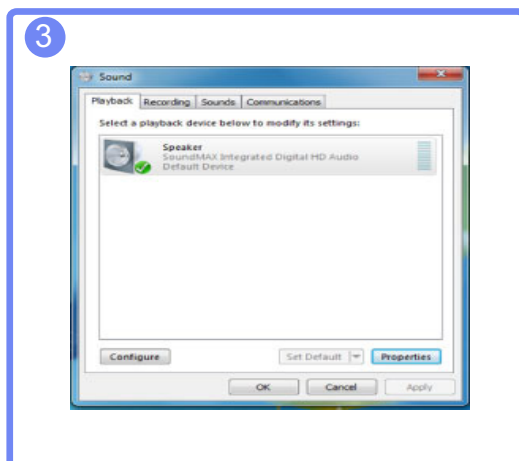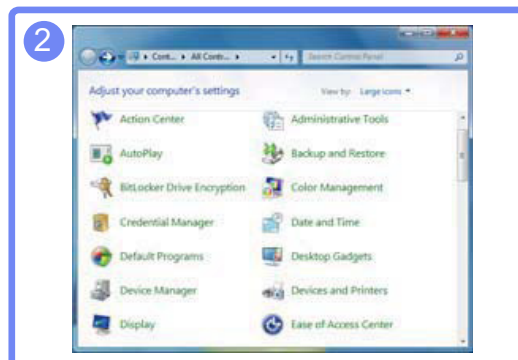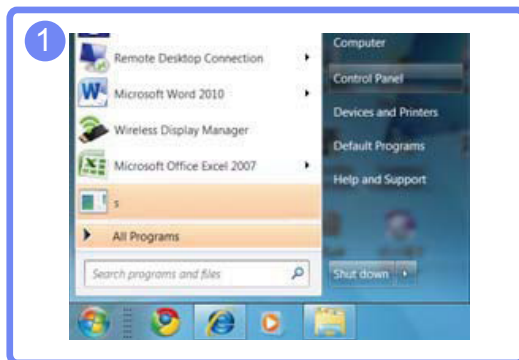

- Programvaran "SAMSUNG HUB Monitor Setup" består av "Samsung Wireless HUB Monitor" och "Samsung Wireless Monitor". Du tar bort programvaran genom att gå till **Start → Inställningar → Kontrollpanelen** och dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program** på datorn. Välj "Samsung Wireless HUB Monitor" och "Samsung Wireless Monitor" i listan, och klicka på **Ändra/ta bort**.

2.3 Ansluta produkten till en dator för användning av "HUB Monitor"

Anslut produkten till en dator via Wireless USB och USB-kabeln.

När du anslutit produkten och datorn via Wireless USB och USB-kabeln kan du lyssna på ljud genom att ansluta hörlurar eller högtalare till  på produkten.


Om en dator är ansluten går produkten automatiskt över till läget för den identifierade inmatningskällan. Om flera källenheter är anslutna till produkten ändras inmatningskällan med följande prioritetsordning, från vänster till höger. Läget **Analog > HDMI > Trådlös USB > USB**.

Om det är första gången du ansluter produkten till en dator väljs den optimala upplösningen (1920 x 1080) automatiskt och ett meddelande visas med en bekräftelse på att du ställer in bildskärmen på utökat läge. Samma upplösning används sedan i fortsättningen när du ansluter produkten till datorn.



När flera skärmutgångsportar på datorn är anslutna till "HUB Monitor" kan olika signaler sändas ut beroende på datorns systemspecifikationer.

2.3.1 Ansluta till en dator via Trådlös USB

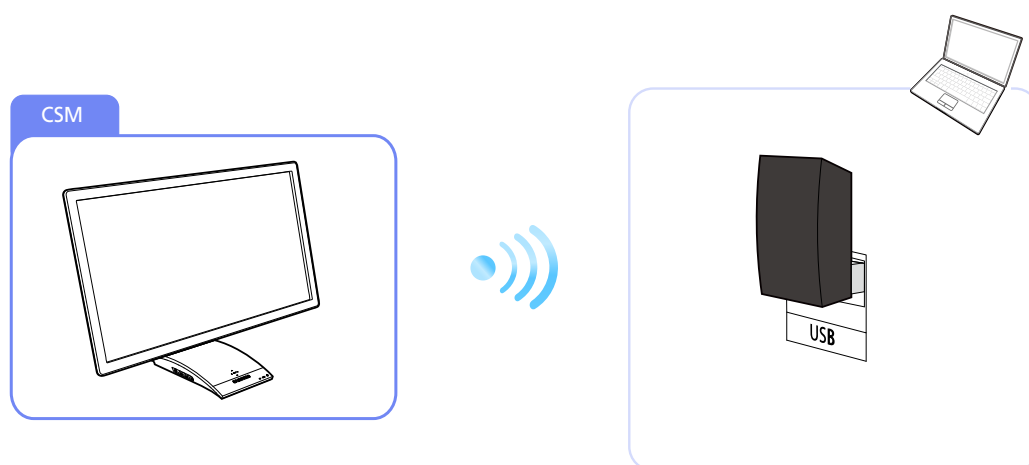


Om du vill använda funktionen Wireless USB måste du ansluta det hårdvarulås för trådlös anslutning som följer med produkten till USB-porten på datorn. Hårdvarulåset för trådlös anslutning möjliggör en trådlös anslutning mellan produkten och en dator. Det hårdvarulås som är ansluten till datorn bör peka mot produkten för maximal signalmottagning.



Den trådlösa kommunikationen kan påverkas av den omgivande miljön. Placera inte något föremål eller annat hinder mellan bildskärmen och datorn. Föremålet kan påverka signalstyrkan för överföring/mottagning.

- Kontrollera att du har installerat "HUB Monitor" på samma höjd som sändaren (dongeln) i datorn.

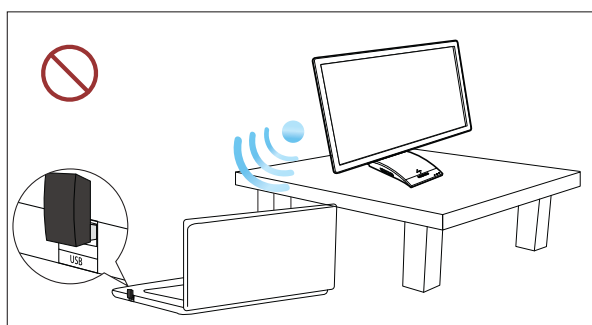



Bordet kan vara ett hinder och försämra den trådlösa prestandan om "HUB Monitor" inte placeras på samma höjd som sändaren (dongeln) i datorn. Detta gäller även om skärmen och sändaren är vända mot varandra.

- Signalsändarens/-mottagarens signal kan påverka videoprestandan eller speluppspelningen (hackig eller seg video).
- Om du vill maximera sändnings- och mottagningsförmågan ska du ansluta sändaren (dongeln) i närmaste USB-port (på endera sidan av den bärbara datorn) till "HUB Monitor".
- Om du vill maximera den trådlösa kommunikationsförmågan ska du kontrollera att datorn är placerad inom en räckvidd av 70 cm från "HUB Monitor". Se till att datorn och bildskärmen är placerade på samma bord eller i samma höjd. Annars kan signalen för överföring/mottagning försämrast.
- Om "HUB Monitor" används på en stålskiva försämrast den trådlösa prestandan.
- Placera inte något föremål som kan hindra signalöverföringen framför produkten. Föremålet kan försämrast signalmottagningen.
- Det går inte att ansluta produkten trådlöst till flera datorer, eller flera produkter till en dator, på en och samma gång.

Ansluta till en dator via Trådlös USB

- 1 Installera "Samsung HUB Monitor Setup" på datorn och anslut hårdvarulåset till USB-porten på datorn.
- 2 Ändra inmatningskällan till Wireless genom att trycka på [⌘].
- 3 Dubbelklicka på ikonen "Wireless Connection Manager" som skapas på skrivbordet. Följande skärm visas.



Det finns fem olika nivåer för signalstyrka.

Alla fem indikatorstaplar för signalstyrkan, inklusive den gröna stapeln, tänds när signalstyrkan är starkast. Den svagaste signalstyrkan aktiverar bara den röda stapeln.

Använda "HUB Monitor"



Följande meddelande "Välkommen till guiden Ny maskinvara" kanske visas när produkten försöker att ansluta till en dator via trådlös USB. Om det meddelandet visas ska du fortsätta med installation enligt anvisningarna som visas.

- 4 Dubbelklicka på hubbövervakaren så öppnas följande skärm.



Om en anslutning är etablerad mellan produkten och datorn visas [✓] över staplarna för signalstyrka (se nedan) och datorskärmen visas på produkten. Om [✓] inte visas har inte någon anslutning etablerats mellan produkten och datorn.

- 5 Högerklicka i **Connected Monitor** så att menysidan öppnas enligt nedan.




- **Koppla från:** Stänga av den trådlösa anslutningen mellan produkten och datorn.
- **Ange som standard:** Ge högsta prioritet för produkten att ansluta till datorn när en trådlös signal upptäcks. En stjärna visas bredvid bildskärmsikonen om produkten är inställd som standardbildskärm. Kontrollera att det trådlösa ID-numret under "**Monitor device**" stämmer överens med det trådlösa ID-numret på menyskärmen **HUB**.



Trådlöst ID är ett unikt ID som tilldelats bildskärmen. Programmet "SAMSUNG HUB Monitor Setup" läser ID:t och identifierar alla bildskärmar som finns i närheten. ID:t visas i programmet

"SAMSUNG HUB Monitor Setup" och i den nedre delen av menyn **HUB**. Olika ID-nummer visas för varje produkt. (ID-numret visas enligt nedan.)

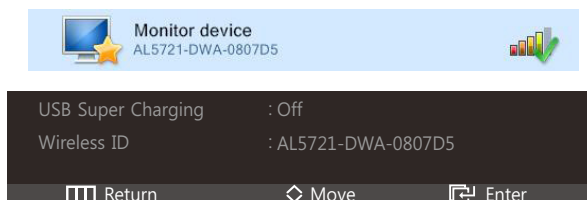

- **Byt namn:** Anpassa namnet på den anslutna bildskärmen.




Programmet aktiveras automatiskt så att du kan använda Wireless USB-anslutningen även när fönstret "Wireless Display" är stängt.

Ansluta med Wireless USB automatiskt/manuellt

Använd menyn på skärmen och ange **På** för **Auto trådlös anslutning** under **HUB**. En Wireless USB-anslutning etableras automatiskt om produkten befinner sig inom 1,5 m från datorn. Hösta prioritet ges till Wireless USB-anslutningen även när produkten är i strömsparläge eller är ansluten till en annan inmatningskälla (**Analog/USB/HDMI**). Meddelandet **Ansluter till dator...** visas medan anslutningen upprättas.

Du etablerar en Wireless USB-anslutning när **Av** är angett för **Auto trådlös anslutning** genom att trycka på [F4]. Läget ändras då till **Trådlös USB**. Meddelandet **Ansluter till dator...** visas medan anslutningen upprättas. Om Wireless USB-läget avaktiveras återställs automatiskt det föregående läget.

2.3.2 Ansluta till en dator via USB-kabeln

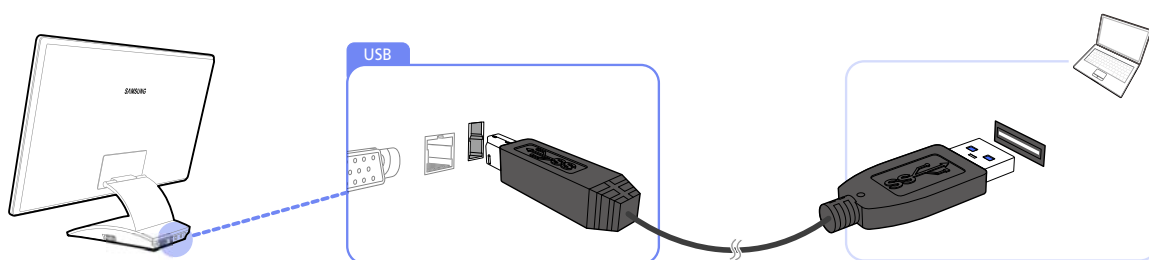

Anslut USB-kabeln till [] på baksidan av produkten och till USB-porten [] på datorn.



Produkten fungerar med en USB 2.0-kabel. Produkten fungerar dock bäst om du använder en USB 3.0-kabel.

Anslut till en dator med USB-kabeln

- 1 Anslut en stationär dator till produkten med USB-kabeln.
- 2 Ändra inmatningskällan för produkten till **USB**-läge genom att trycka på [F4].
- 3 Produkten visar datorskärmen om anslutningen etableras.

Ansluta med USB-kabel automatiskt/manuellt

Inmatningskällan ändras automatiskt till **USB**-läge om du ansluter produkten till datorn med en USB-kabel. Om inmatningskällan inte automatiskt ändras till **USB**-läge trycker du på [⏏] så ändras läget till **USB**.



Högsta prioritet ges till läget Wireless USB om produkten är ansluten via Wireless USB och en USB-kabel samtidigt.

2.4 Använda "HUB Monitor"

HUB Monitor är endast tillgängligt när produkten är ansluten till en dator via Wireless USB eller med en USB-kabel.

2.4.1 Använda produkten som en USB HUB


När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten samtidigt.

Det går inte att ansluta flera källenheter till en dator samtidigt eftersom datorn har ett begränsat antal in- och utmatningsportar. Med HUB-funktionen på produkten kan du arbeta effektivare genom att ansluta flera källenheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att ansluta dem till någon dator.



- Produkten fungerar med en USB 2.0-kabel. Datorn måste dock ha stöd för USB 3.0 för att HUB-funktionen ska fungera så bra som möjligt.
- Om du har kommunikationsproblem med en dator som har USB 3.0-funktion ska du hämta och installera den senaste versionen av drivrutinen från datortillverkaren.


Använda produkten som en USB-hubb

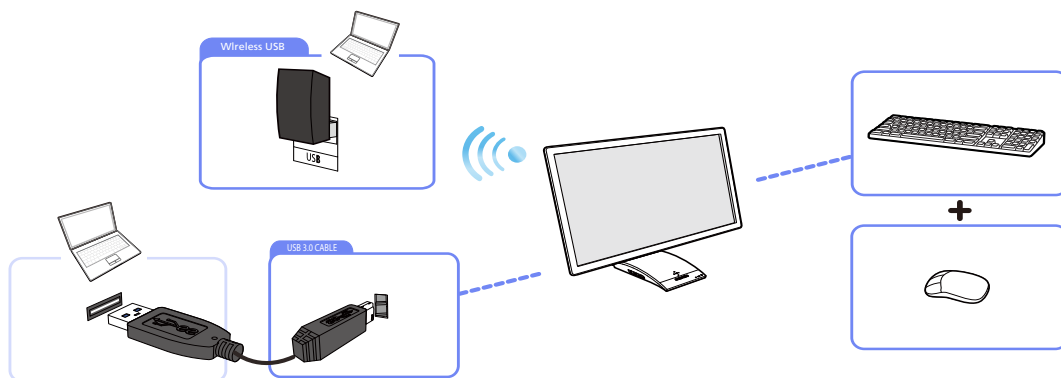

Om du ansluter många källenheter till datorn kan det se rörigt ut med alla kablar runt datorn. Om du ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.




- Om du vill att en källa ska upptäckas och startas snabbare ansluter du enheten till den blå USB 3.0-porten på vänster sida av produkten
- En extern hårddisk för lagring kräver en extern strömkälla. Se till att ansluta den till ett eluttag.

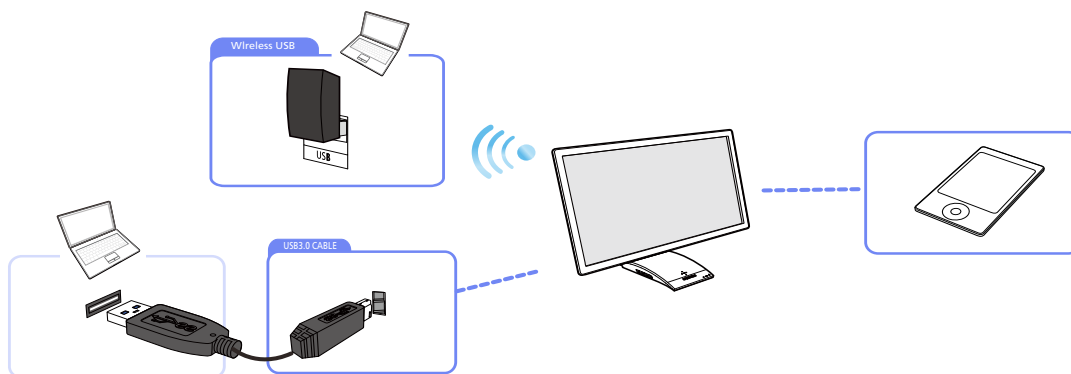

Anslut en mobil IT-enhet, t.ex. en MP3-spelare eller en smart telefon, till produkten när den är ansluten till en dator. Du kan då använda enheten från datorn eller byta batteri i den.



- Om du vill ladda batteriet i en enhet ansluter du enheten till den blå USB 3.0-porten på vänster sida av produkten.
- Det går att ladda batteriet i strömsparläge men inte när produkten är avstängd.
- Lägg märke till att batteriet inte laddas om strömsladden inte är ansluten till ett eluttag.

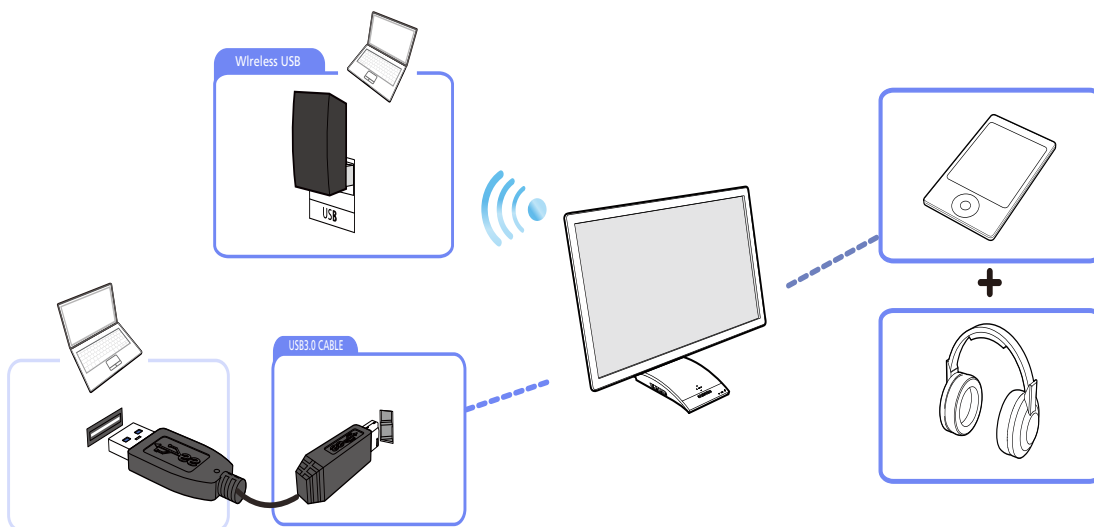


Anslut flera källenheter till produkten och använd den enhet du vill genom att ändra inmatningskällan.

2.4.2 Ansluta till LAN


Med "HUB Monitor" kan du använda Internet från en dator när du ansluter en LAN-kabel till produkten (om produkten är ansluten till datorn), utan att behöva ansluta LAN-kabeln direkt till datorn.

Det är möjligt genom att en inbyggd krets överför data som tas emot via LAN-kabeln till datorn som en konverterad USB-signal.

Ansluta till ett lokalt nätverk via Wireless USB

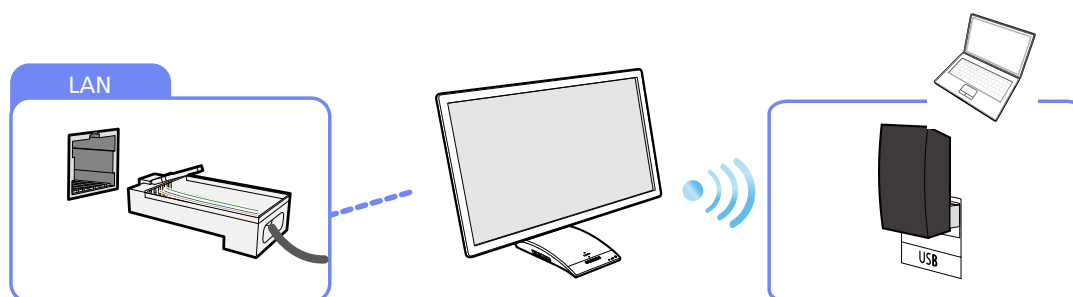

Ansluta till ett lokalt nätverk via en USB-kabel

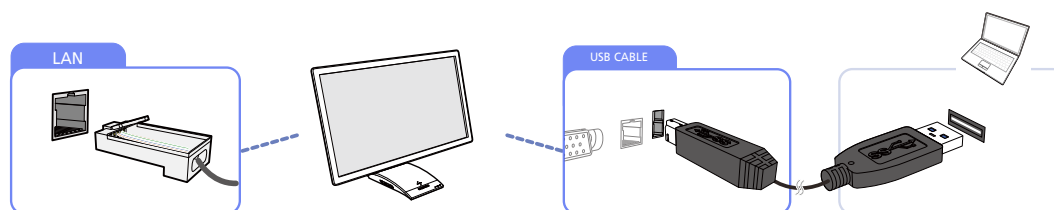

Det går inte att ansluta produkten till flera datorer, eller flera produkter till en dator, på en och samma gång.

2.5 Konfigurera IP-adressen för HUB Monitor

- 1 När du har installerat den integrerade drivrutinen för HUB Monitor går du till **Kontrollpanelen** → **Nätverk och Internet** → **Nätverks- och delningscenter** → Ändra inställningar för nätverkskort.
- 2 Du kan se att följande två enheter visas.
 - a. Användardatorns nätverksenhet
 - b. Nätverksenhet i HUB Monitor (USB-till-Ethernet-adapter)

De två enheterna ovan refererar till datorns nätverksenhet och nätverksenheten i HUB Monitor.



Om du vill använda Internet med hjälp av nätverket i HUB Monitor konfigurerar du nätverksinställningarna på följande sätt, i enlighet med den typ av IP-adressering du kommer att använda.

2.5.1 Dynamisk IP

Läget för dynamisk IP-adress konfigurerar automatiskt nätverksinställningarna på datorn med data som skickas av en server, vilken utdelar en IP-adress. Detta är möjligt tack vare tjänsten "DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)". Tjänsten består av tre steg: En begäran om tilldelning av IP-adress skickas till DHCP-servern när datorn startar, DHCP-server som tar emot begäran skickar nätverksinformation så som IP-adress till datorn, och den nätverksinformation som skickas registreras automatiskt i nätverksinställningarna på datorn. DHCP-tjänsten är särskilt bekväm och användbar i en miljö där flera datorer används. Teoretisk ändras IP-adressen varje gång datorn startar (eller när en begäran om tilldelning av IP skickas), men i många fall är det den befintliga IP-adressen som tilldelas igen. En Internet-router har två roller: Skapa en privat IP-adress (NAT-tjänst) och tilldelar automatiskt IP-adress till varje dator (DHCP-tjänst) samtidigt.




När du använder nätverket i HUB Monitor eller den bärbara datorns nätverk ska du endast sätta i nätverkskabeln i en av enheterna. Annars kan det uppstå en systemkrasch.

Dynamisk IP-användare

- 1 Om du vill använda en dynamisk IP-adress ska du ansluta ett nätverk till din "HUB Monitor".
- 2 Sedan går du till menyn för nätverksinställningar och aktiverar nätverksenheten i HUB Monitor (välj **Använd**).




Gå till **Kontrollpanelen** → **Nätverk och Internet** → **Nätverks- och delningscenter** → Ändra inställningar för adapter. Högerklicka sedan på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt "LAN9512/ LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7") och välj **Använd**.

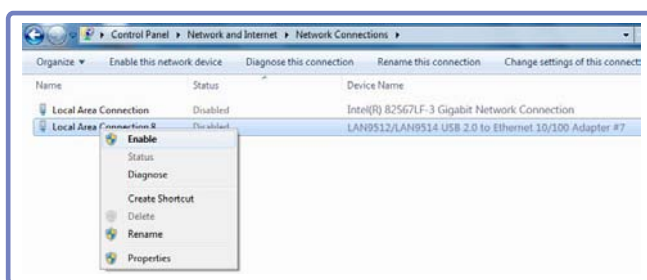

- 3 Kontrollera med menyn för nätverksegenskaper att IP-adressläget för nätverksenheten i HUB Monitor är inställt på **Auto**.



Gå till **Kontrollpanelen** → **Nätverk och Internet** → **Nätverks- och delningscenter** → Ändra inställningar för adapter. Högerklicka sedan på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt "LAN9512/ LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7").

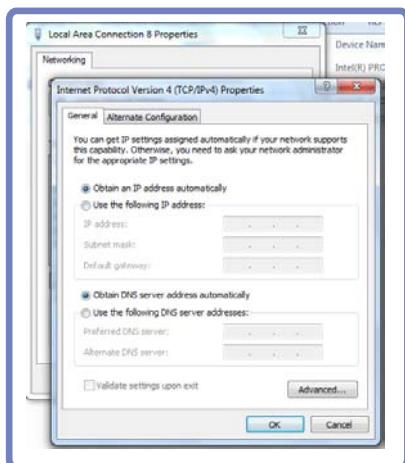

Välj **Egenskaper** → **Internet-protokoll version 4 (TCP/IPv4)** → **Egenskaper**.

2.5.2 Fast IP


För att konfigurera IP-adressen (privat eller offentlig) på datorn måste någon (oftast ett serversystem) distribuera och tilldela datorn en IP-adress. En offentlig IP-adress tilldelas av din Internet-leverantör och en privat IP-adress tilldelas av din Internet-router. Du kan välja om du vill konfigurera IP-adressen på datorn automatiskt eller manuellt. Läget för fast IP-adress används för att ange en IP-adress manuellt. Läget för fast IP-adress är lämpligt när datorns IP-adress inte ska ändras (som för en fildelningsserver) och generellt sett inte används, förutom under sådana speciella förhållanden.



När du använder nätverket i HUB Monitor eller den bärbara datorns nätverk ska du endast sätta i nätverkskabeln i en av enheterna. Annars kan det uppstå en systemkrasch.

Fast IP-användare

- 1 Ange LAN-nätverk för notebook PC som "Använd inte".
- 2 Gå till **Kontrollpanelen** → **Nätverk och Internet** → **Nätverks- och delningscenter** → Ändra inställningar för adapter. Sedan högerklickar du på notebook PC:ns nätverksenhet och väljer "Använd inte."

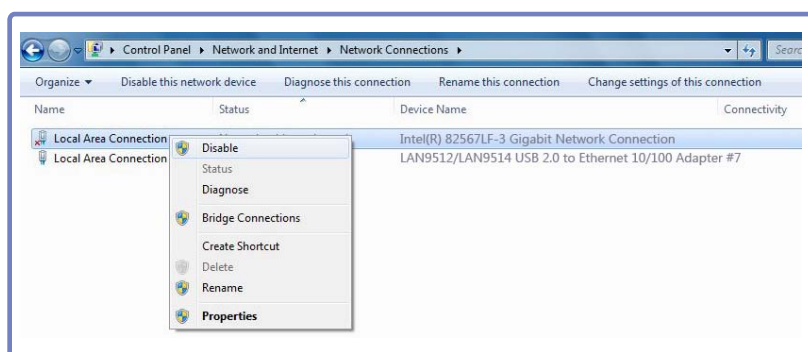

- 3 Högerklicka på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt "LAN9512/LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7") och välj **Använd**.




Se till att utföra den här processen innan du konfigurerar IP.


- 4 Konfigurera fast IP. Tilldela den fasta IP-adressen som anvisats till nätverksenheten i HUB Monitor.



Gå till **Kontrollpanelen** → **Nätverk och Internet** → **Nätverks- och delningscenter** → Ändra inställningar för adapter. Högerklicka sedan på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt "LAN9512/LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7"), välj **Egenskaper** → **Internet-protokoll version 4 (TCP/IPv4)** → **Egenskaper**, och konfigurerar den fasta IP:n och DNS-inställningarna.

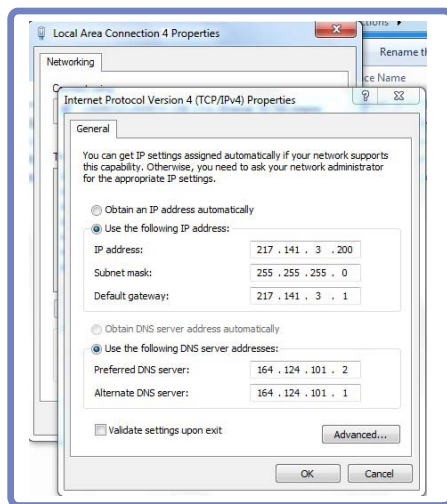

- 5 Efter konfiguration av IP klickar du på "OK". Följande meddelande visas.

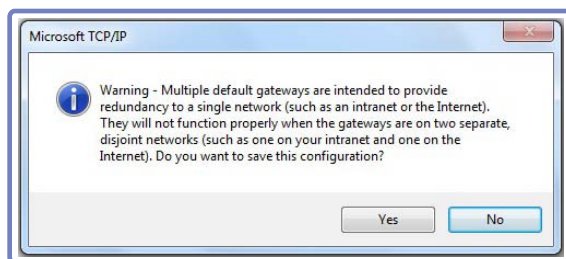


En fast IP får endast tilldelas en nätverksenhet. Följande meddelande visas om samma fasta IP-adress tilldelas till nätverksenheten i både den bärbara datorn och HUB Monitor. (Kontrollera att nätverksenheten som inte används är inställd som "**Använd inte**".)

Välj "**Nej**" i meddelandefönstret

Om du vill använda den bärbara datorns lokala nätverk ställer du in nätverket i HUB Monitor på **Använd inte** och den bärbara datorns nätverksenhet på **Använd**. Konfigurera sedan IP-inställningarna.


- 6 Klicka på "Stäng".

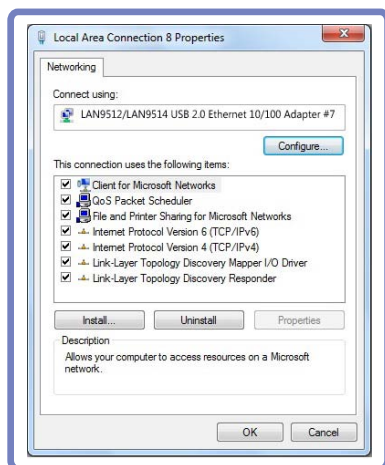

2.6 Observera följande innan du använder läget Trådlös USB eller USB

- 1 De flesta spelen kräver hög upplösning och snabb svarstid. När du spelar ett spel rekommenderar vi att du använder läget **Analog** eller **HDMI** i stället för läget **Trådlös USB** eller **USB**. Uppspelning av spel- och filmklipp på Windows XP eller VISTA stöds inte heller.
- 2 När du använder läget **Trådlös USB/USB** för första gången och om datorns energisparläge inaktiveras, kan det ta en stund innan läget **Trådlös USB/USB** identifieras.
- 3 Oavsett om det gäller läget **Trådlös USB** eller läget **USB** (USB 2.0 stöds av datorn) rekommenderar vi att du ansluter med USB 2.0-porten för funktionen **USB HUB** (svart kontakt).
- 4 När du använder läget **Trådlös USB** och datorns vänteläge aktiveras kan du inte använda funktionen USB Hub eftersom **Trådlös USB** inte är anslutet till datorn.

3.1 Före anslutning

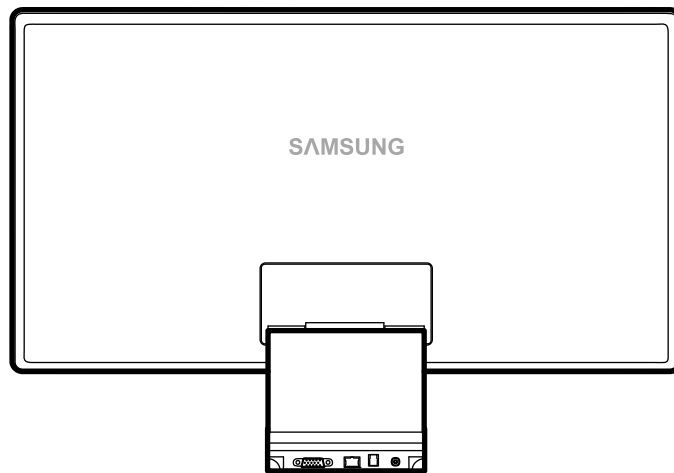

3.1.1 Kontrollpunkter före anslutning

- Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
- Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
- Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.

3.2 Ansluta och använda en dator


3.2.1 Ansluta till en dator

- Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.



Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Ansluta med D-SUB-kabeln (analog typ)

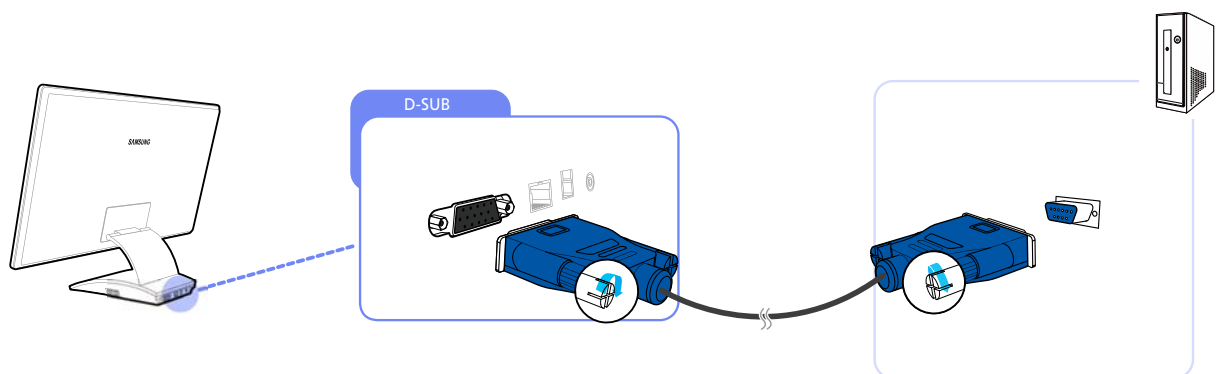


- 1 Anslut D-SUB-kabeln till D-SUB-porten på baksidan av produkten och till RGB-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptorn till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.



Om datorn och produkten ansluts via D-SUB-porten är ljud inte tillgängligt.

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

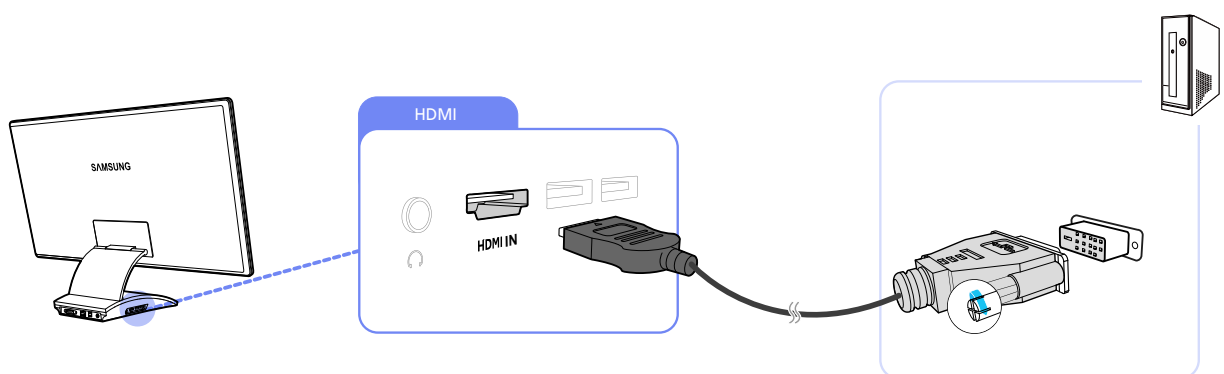


- 1 Anslut en HDMI-DVI-kabel till HDMI-porten på sidan av produkten och till DVI-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptorn till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.



Om datorn och produkten ansluts via HDMI-DVI-porten är ljud inte tillgängligt.

Ansluta med en HDMI-kabel (digital)

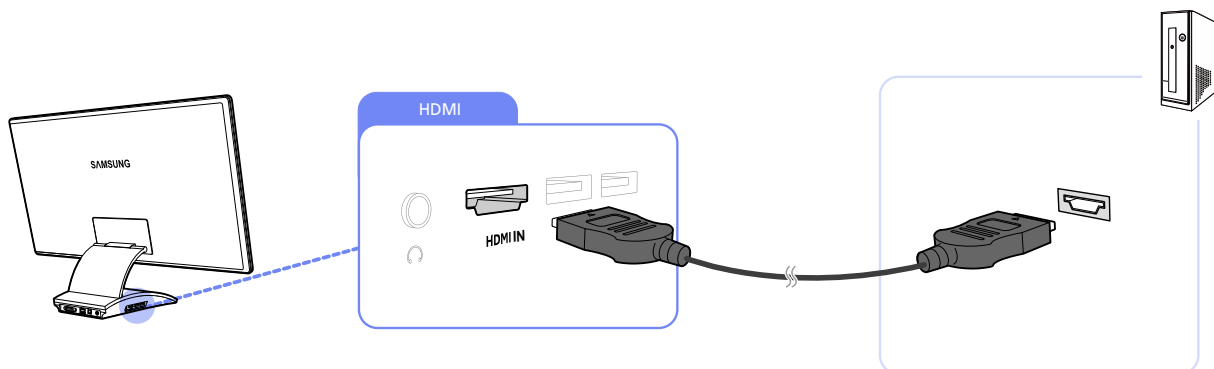

- 1 Anslut en HDMI-kabel till HDMI-porten på sidan av produkten och till HDMI-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptorn till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.




Om du vill höra ljud måste du ansluta en ljudutmatningsenhet som hörlurar eller högtalare till [🔊] på produkten.

3.2.2 Installation av drivrutiner



- Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
- En installationsdrivrutin finns med på den CD som medföljer produkten.
- Om den fil som följer med inte fungerar går du till Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com>) och hämtar filen.

- 1 Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
- 2 Klicka på "Windows Driver".
- 3 Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
- 4 Välj produktens modell i listan över modeller.

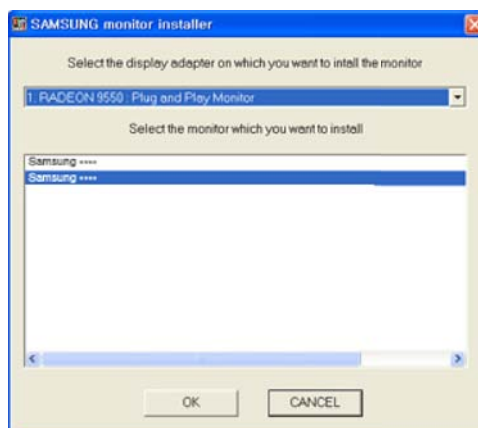

- 5 Gå till skärmegenskaper och kontrollera att upplösning och uppdateringsfrekvens är rätt. Se bruksanvisningen för Windows operativsystem för mer information.

Datorns systemkrav för användning av produkten



HUB Monitor är utformad för användare av bärbara datorer med följande systemkrav.

Objekt	Specifikationer
Processorkärna	Core2Duo eller bättre
Processorhastighet	2,2 GHz eller bättre
Operativsystem	WINDOWS 7 eller XP (Windows Vista stöds inte)
Grafikdrivrutin (WINDOWS 7 , XP)	Intel, AMD(ATI), Nvidia
RAM	2GB




- Operativsystemet på datorn kan påverka datorns prestanda för video eller speluppspelning.
- Det rekommenderas att du använder Windows 7 för HUB Monitor.

3.2.3 Ställa in den optimala upplösningen

Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du köpt den.

Välj språk och ändra upplösningen till det optimala värdet.

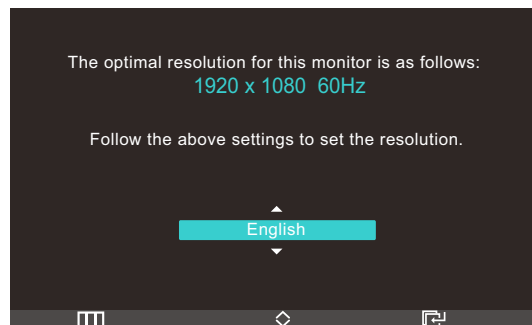

- 1 Ändra till det språk du vill använda genom att trycka på [**↕**] och sedan på [**🔄**].
- 2 Du gömmer informationsmeddelandet genom att trycka på [**☰**].



- Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du stänger av och slår på produkten igen.
- Du kan också välja den optimala upplösningen (1920 x 1080) via Kontrollpanelen på datorn.




3.2.4 Ändra upplösningen med datorn.



- Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal bildkvalitet.
- Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämrast om du inte väljer optimal upplösning.


Ändra upplösning på Windows XP

Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen.

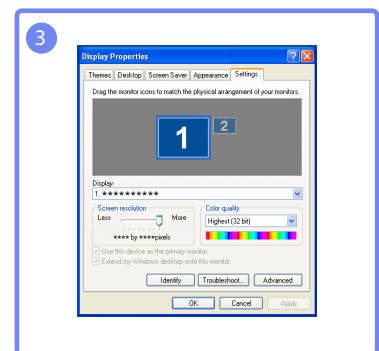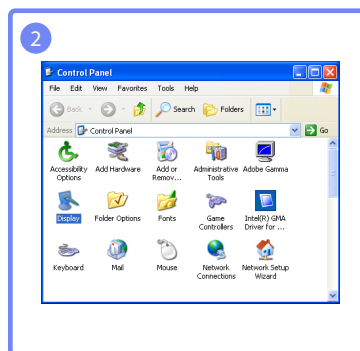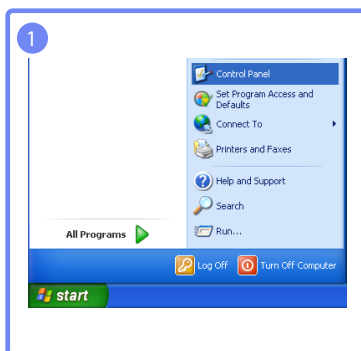





Ändra upplösning i Windows Vista

Gå till Kontrollpanelen → Anpassa → Inställningar för bildskärm och ändra upplösningen.

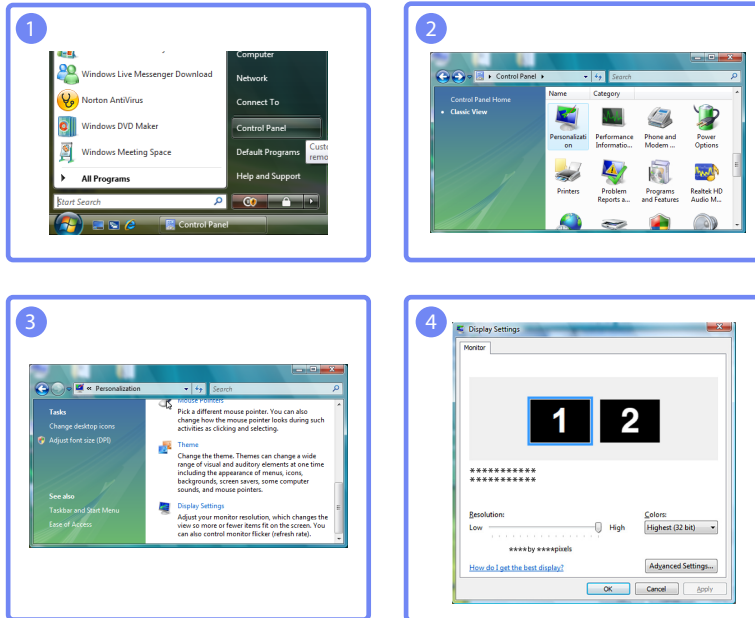

Ändra upplösning i Windows 7

Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Skärmapplösning och ändra upplösningen.

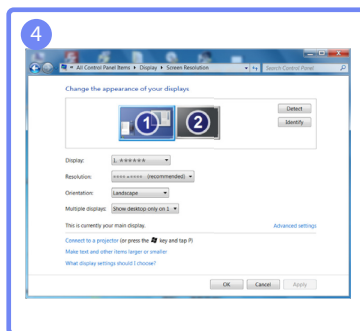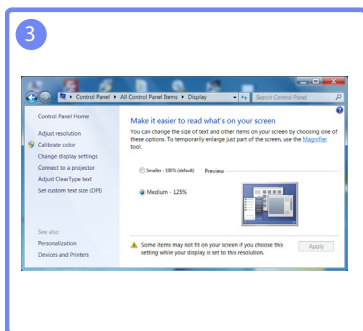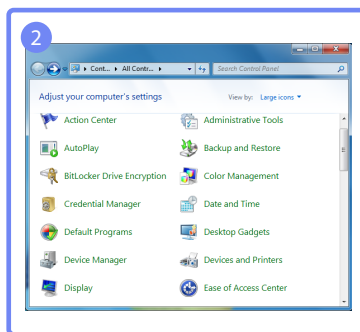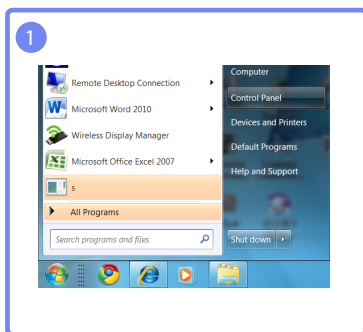


3.3 Ansluta till en video

- Produkten kan anslutas till en videoenhet.



Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

3.3.1 Ansluta med en HDMI-kabel

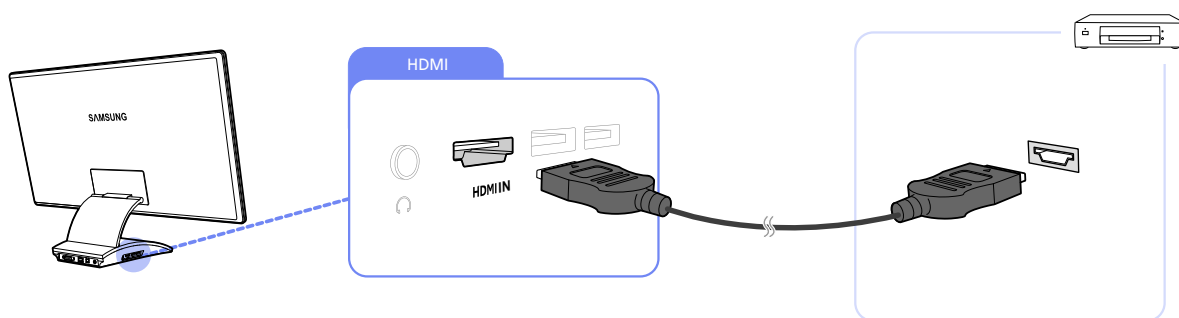


- 1 Anslut en HDMI-kabel till HDMI-porten på produkten och på videoenheten.
- 2 Ändra inmatningskällan till **HDMI** genom att trycka på [Source].



Om du vill höra ljud måste du ansluta en ljudutmatningsenhet som hörlurar eller högtalare till [Headphone] på produkten.

3.4 Ansluta hörlurar

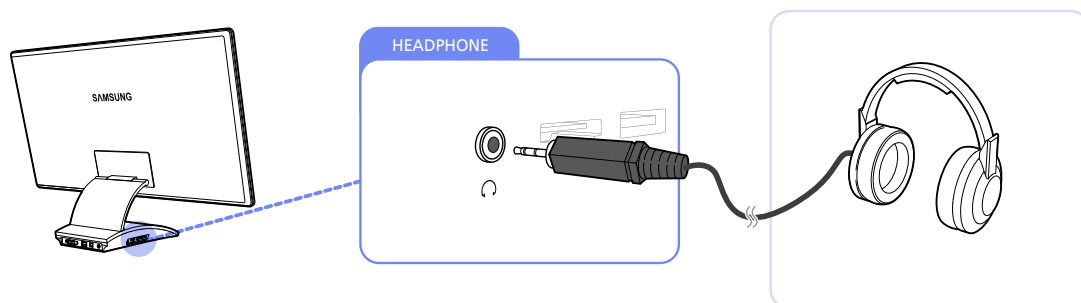

- Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar eller högtalare, till [Headphone] på produkten.



Hörlurar fungerar korrekt om produkten är ansluten till en PC via USB, Wireless USB eller HDMI.

Ange skärminställningar som ljusstyrka och färgton.

4.1 MAGIC

Med den här funktionen kan du anpassa visningsvinkeln, ljusstyrkan och tonen efter dina egna behov.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Angle

Med **SAMSUNG MAGIC Angle** kan du ställa in inställningar för optimal bildkvalitet beroende på visningsvinkeln.



Du kan få en bildkvalitet som om du satt mitt framför produkten genom att välja ett visningsläge som passar för olika visningsvinklar.



- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**
- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är aktiverat.

Ställa in **SAMSUNG MAGIC Angle**

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **MAGIC** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **SAMSUNG MAGIC Angle** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

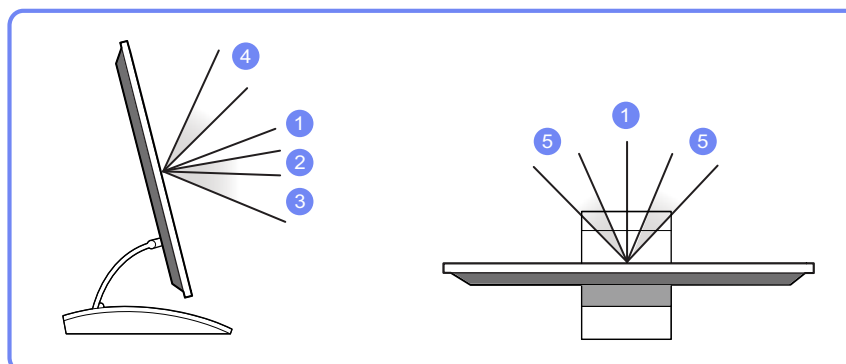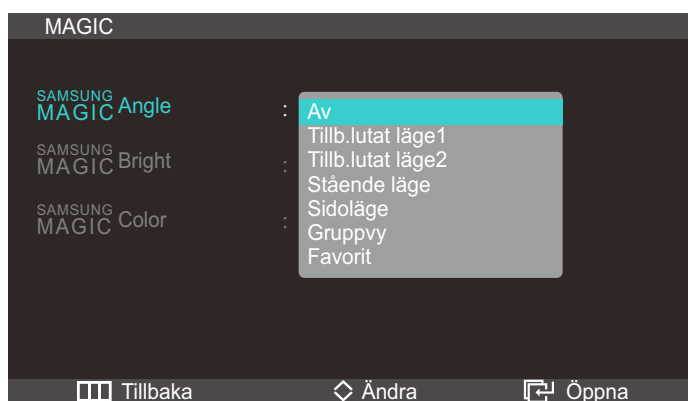

- **Av** ①: Välj det här alternativet om du sitter rakt framför produkten.

- **Tillb.lutat läge1** ②: Välj det här alternativet om du tittar upp något på produkten.
- **Tillb.lutat läge2** ③: Välj det här alternativet om du tittar upp mer på produkten än vid Tillb.lutat läge1 ②.
- **Stående läge** ④: Välj det här alternativet om du tittar ner något på produkten.
- **Sidoläge** ⑤: Välj det här alternativet om du sitter lite vid sidan av produkten.
- **Gruppvy**: Välj det här alternativet om fler än en person tittar på produkten från platserna ①, ④ och ⑤.
- **Favorit**: Tillb.lutat läge1 används som standard om **Favorit** är valt.

5 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☐] på produkten..

6 Det valda alternativet tillämpas.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Bright

Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att användas.




- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.
- Vilka alternativ som finns tillgängliga under **SAMSUNG MAGIC Bright** varierar beroende på inställningarna för "PC/AV-läge". (Se "7.5 PC/AV-läge")

Ställa in **SAMSUNG MAGIC Bright**

- 1 Tryck på [☐] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☐] på produkten.
- 3 Gå till **MAGIC** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☐] på produkten.
- 4 Gå till **SAMSUNG MAGIC Bright** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☐] på produkten. Följande skärm visas.


I **PC-läge**

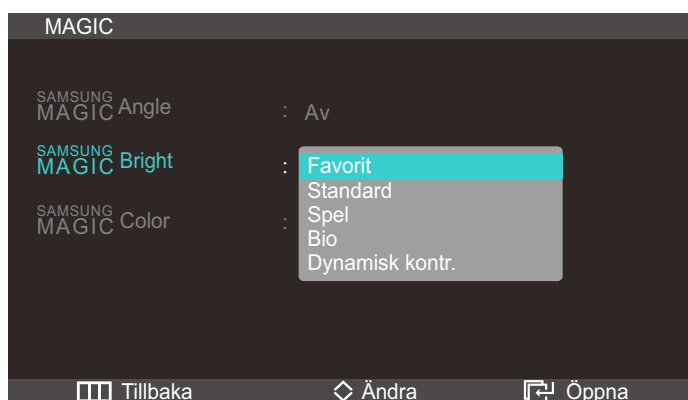

- Om du ändrar **Kontrast** när **Bio** är anggett för **SAMSUNG MAGIC Bright** ändras läget **Bio** automatiskt till läget **Favorit**.

- Om du ändrar **Ljus** eller **Kontrast** när **Dynamisk kontr.** är angett för **SAMSUNG MAGIC Bright** ändras läget **Dynamisk kontr.** automatiskt till läget **Favorit**.
- **Favorit**: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
- **Standard**: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på Internet.
- **Spel**: Få en bildkvalitet som är anpassad för att spela spel med många grafikelement och dynamiska rörelser.
- **Bio**: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
- **Dynamisk kontr.**: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.

I AV-läge

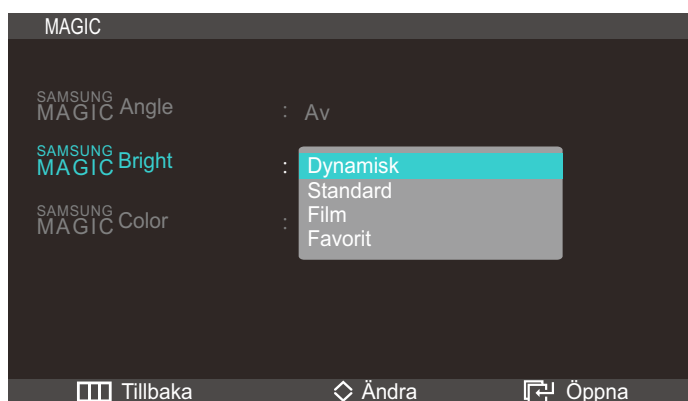

- **Dynamisk**: Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.
- **Standard**: Det här läget passar för alla miljöer.
- **Film**: Detta minskar ögontrötthet.
- **Favorit**: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.

5 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten..

6 Det valda alternativet tillämpas.

4.1.3 Ställa in SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color är en ny teknik för bildförbättring som utvecklats av Samsung, och som ger levande, naturliga färger utan att bildkvaliteten försämras.



- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.
- Inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**.


Ställa in **SAMSUNG MAGIC Color**

1 Tryck på [⏏] på produkten.

2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.

3 Gå till **MAGIC** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.

- 4 Gå till **SAMSUNG MAGIC Color** genom att trycka på [**^v**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.

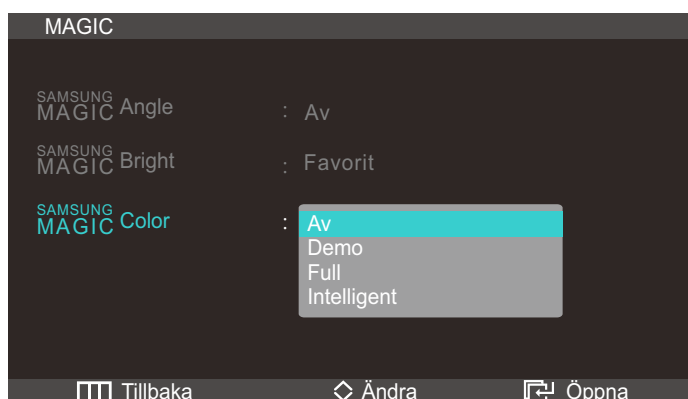

- **Av**: Avaktivera **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Demo**: Jämför normalt skärmläge med läget **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Full**: Få en levande bildkvalitet i alla delar av bilden, inklusive hudtoner.
 - **Intelligent**: Förbättra mättnaden i alla delar av bilden, förutom hudtoner.
- 5 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [**^v**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten..
- 6 Det valda alternativet tillämpas.

4.2 Ljus


Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde får bilden att visas klarare.

4.2.1 Ställa in Ljus

- 1 Tryck på [**☐**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**^v**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.

- 3 Gå till **Ljus** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.

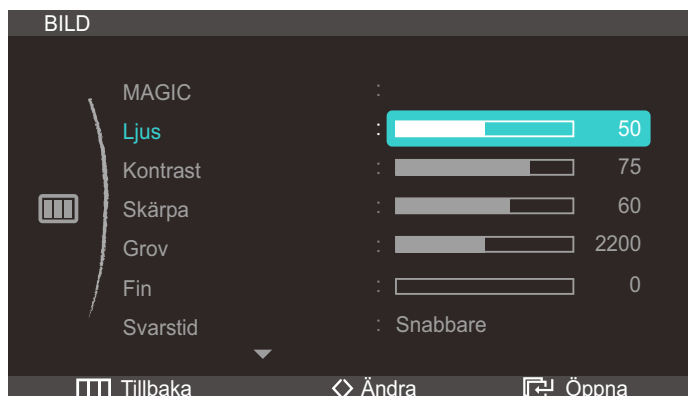

- 4 Justera **Ljus** med knappen [**</>**].

4.3 Kontrast

Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.



Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

4.3.1 Ställa in Kontrast

- 1 Tryck på [**☐**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.
- 3 Gå till **Kontrast** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.

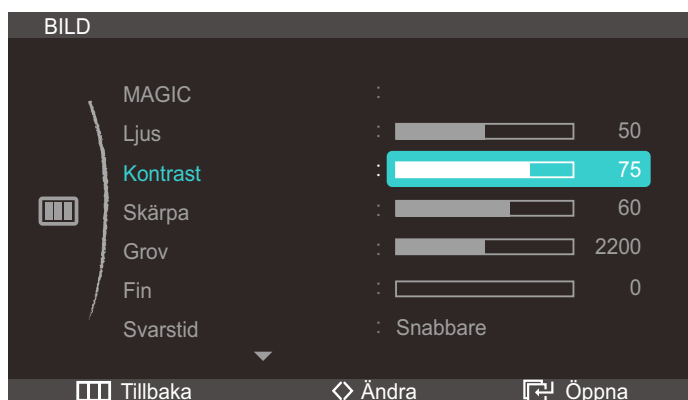

- 4 Justera **Kontrast** med knappen [**</>**].

4.4 Skärpa

Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.



- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**.
- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

4.4.1 Ställa in Skärpa

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Skärpa** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

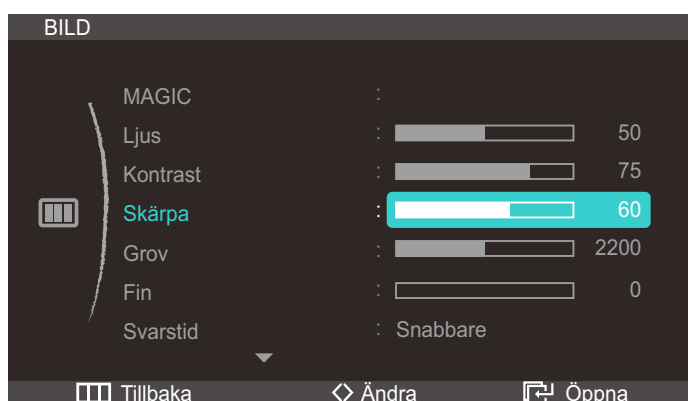

- 4 Justera **Skärpa** med knappen [↔].

4.5 Grov

Justera skärmfrekvensen




Endast tillgängligt i läget **Analog**.

4.5.1 Justera Grov

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Grov** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**⌂**] på produkten. Följande skärm visas.

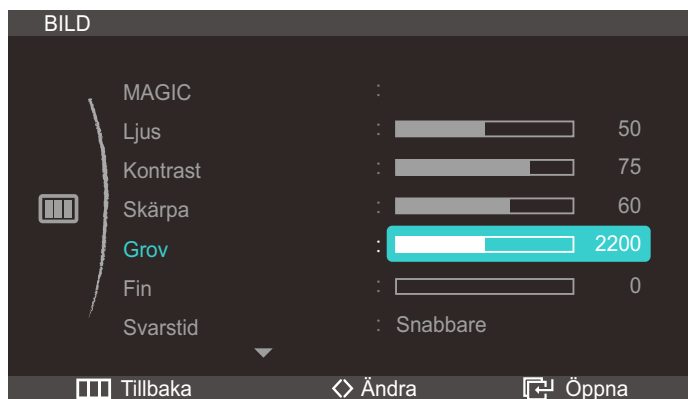

- 4 Justera **Grov** med knappen [**</>**].

4.6 Fin


Finjustera skärmen för en levande bild.



Endast tillgängligt i läget **Analog**.

4.6.1 Justera Fin

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **Fin** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

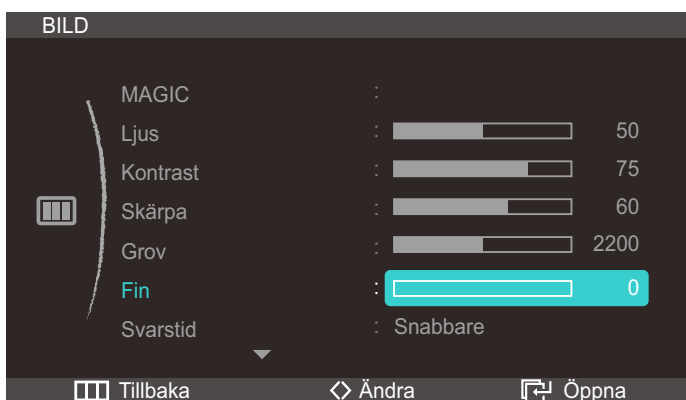

- 4 Justera **Fin** med knappen [↔].

4.7 Svarstid

Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.




- Det bästa alternativet för **Svarstid** när du inte visar film är **Normal** eller **Snabbare**.
- De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se den faktiska produkten.

4.7.1 Ställa in Svarstid

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten.

- 3 Gå till **Svarstid** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

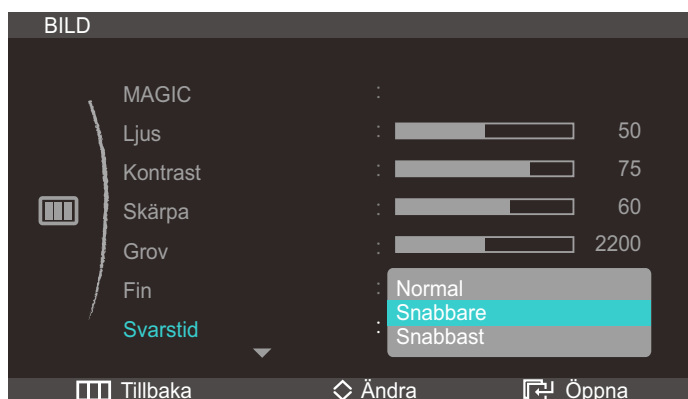


- 4 Tryck på [↖↗] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⏏].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

4.8 HDMI svart

Om du använder produkten genom att ansluta till en DVD-spelare eller STB (set-top box) med en **HDMI**-kabel kan kontrasten och färgen försämrats och bilden bli mörkare. Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med **HDMI svart**.

- 1 Tryck på [⏏] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **HDMI svart** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

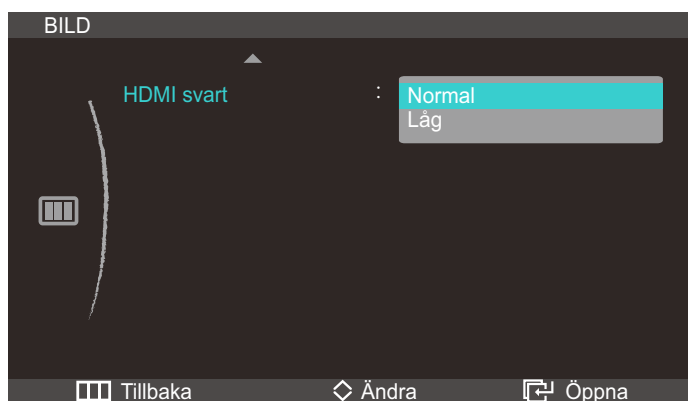

- **Normal** : Ställ in ljusstyrkan (mörker) för de mörkaste partierna på skärmen till Normal.
 - **Låg** : Ställ in ljusstyrkan (mörker) för de mörkaste partierna på skärmen till mörkare än Normal.
- 4 Tryck på [↖↗] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⏏].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.



- Endast tillgängligt när produkten är ansluten till en källenhet via en HDMI-kabel.
- **HDMI svart** kanske inte fungerar med vissa källenheter.

Ställa in ton

Justera skärmens ton. Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC** Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

5.1 Röd

Justera värdet för färgen röd i bilden. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde ökar färgens intensitet.



- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC** Color är i läget Full eller Intelligent.

5.1.1 Ställa in Röd

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till FÄRG genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till Röd genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

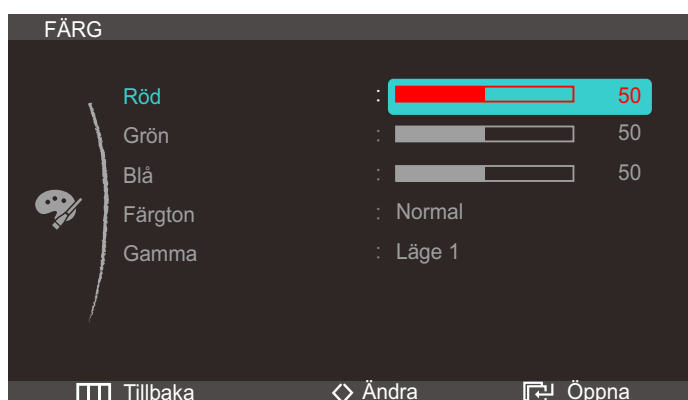

- 4 Justera Röd med knappen [</>].

5.2 Grön

Justera värdet för färgen grön i bilden. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar färgens intensitet.




- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC** Color är i läget Full eller Intelligent.

5.2.1 Ställa in Grön

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till FÄRG genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Grön** genom att trycka på [**↕**] och tryck sedan på [**🎨**] på produkten. Följande skärm visas.

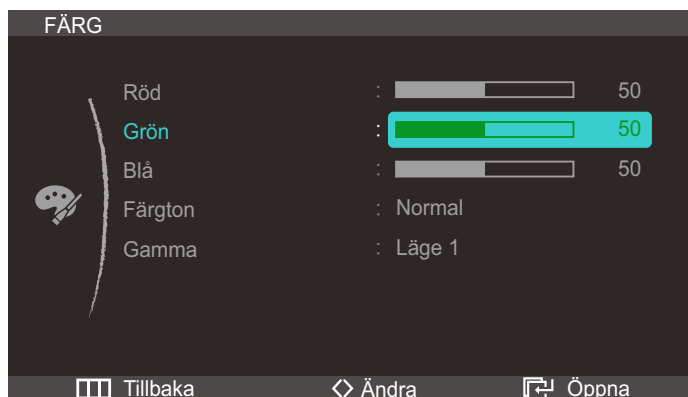

- 4 Justera **Grön** med knappen [**</>**].

5.3 Blå

Justera värdet för färgen blå i bilden. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde ökar färgens intensitet.



- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

5.3.1 Ställa in Blå

- 1 Tryck på [**🎨**] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [**↕**] och tryck sedan på [**🎨**] på produkten.
- 3 Gå till **Blå** genom att trycka på [**↕**] och tryck sedan på [**🎨**] på produkten. Följande skärm visas.

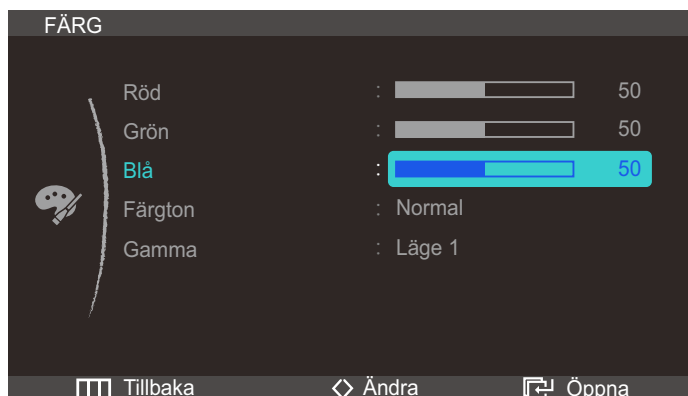

- 4 Justera **Blå** med knappen [**</>**].

5.4 Färgton

Ändrar bildens färgton.



- Alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.
- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

5.4.1 Konfigurera inställningarna för Färgton

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Färgton** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.



- **Sval 2**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än **Sval 1**.
 - **Sval 1**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget **Normal**.
 - **Normal**: Visa standardfärgtonen.
 - **Varm 1**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget **Normal**.
 - **Varm 2**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare **Varm 1**.
 - **Favorit**: Anpassa färgtonen.
- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten..
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

5.5 Gamma


Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.



Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC** Angle är aktiverat.

5.5.1 Ställa in Gamma

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [🎨] på produkten.
- 3 Gå till **Gamma** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [🎨] på produkten. Följande skärm visas.

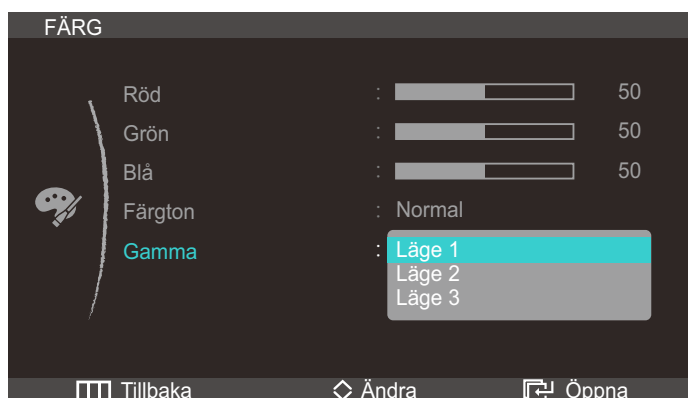

- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [🎨] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

6.1 Autojustering

Använd den här funktionen till att automatiskt ändra **Grov**, **Fin** och positionsinställningarna.






Den här funktionen kan användas för att automatiskt identifiera och ta bort brus på skärmen och korrigera skärmpositionen.

Den här funktionen körs automatiskt om skärmapplösningen ändras.



Endast tillgängligt i läget **Analog**.

6.1.1 Konfigurera inställningarna för Autojustering




- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Autojustering** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.



6.2 Storlek

Ändra bildstorleken.


6.2.1 Ändra Storlek för bild

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

Ändra storlek på eller flytta skärmen


- 3 Gå till **Bildstorlek** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**ⓐ**] på produkten. Följande skärm visas.

I **PC-läge**

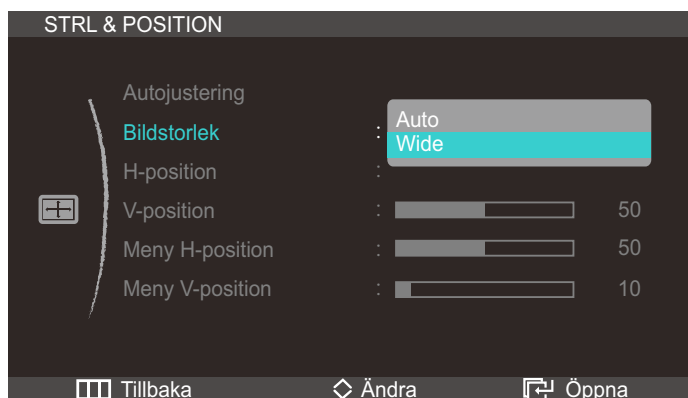

- **Auto**: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
- **Wide**: Visa bilden i helskrämsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.

I **AV-läge**

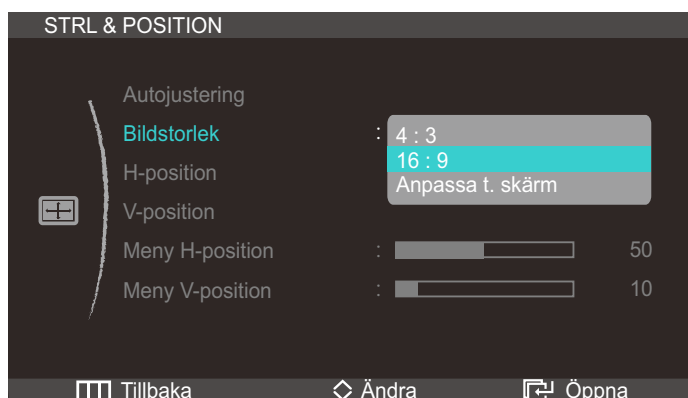

- **4:3**: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
- **16:9**: Visa bilden med bildformatet 16.9. Lämpligt för DVD-innehåll och widescreen-sändningar.
- **Anpassa t. skärm**: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.



- **PC/AV-läge** är endast tillgängligt i **HDMI-läget**.
- **H-Position** eller **V-Position** kan justeras om **Size** ställs in på **Screen Fit**.
- Läs "7.5 PC/AV-läge" för information om **PC/AV-läge**.

- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**ⓐ**] på produkten..

- 5 Det valda alternativet tillämpas.

6.3 horisontella positionen


Flytta skärmen åt vänster eller höger.



- Endast tillgängligt i läget **Analog**.
- **H-Position** eller **V-Position** kan justeras om **Size** ställs in på **Screen Fit**.

6.3.1 Ställa in H-position

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **H-position** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

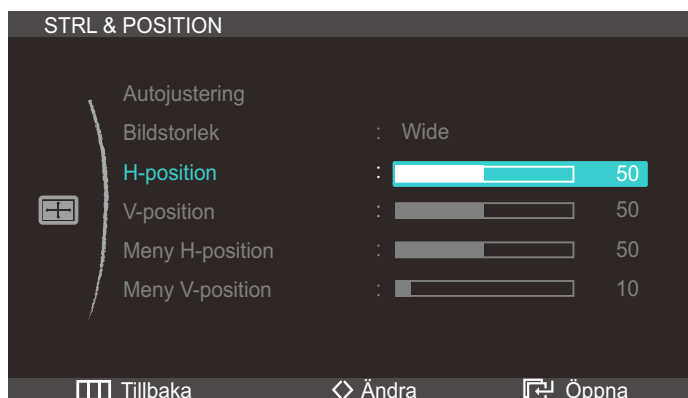

- 4 Justera **H-position** med knappen [].

6.4 vertikala positionen

Flytta skärmen uppåt eller nedåt.



- Endast tillgängligt i läget **Analog**.
- **H-Position** eller **V-Position** kan justeras om **Size** ställs in på **Screen Fit**.

6.4.1 Ställa in V-position

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **V-position** genom att trycka på [**↕**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.








- 4 Justera **V-position** med knappen [**</>**].

6.5 Meny H-position

Flytta menyn åt vänster eller höger.

6.5.1 Ställa in Meny H-position

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Meny H-position** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.








- 4 Justera **Meny H-position** med knappen [].

6.6 Meny V-position

Flytta menyn uppåt eller nedåt.

6.6.1 Ställa in Meny V-position

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Meny V-position** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.



- 4 Justera **Meny V-position** med knappen [].

7.1 HUB

Ange inställningarna för användning av HUB-funktionen på produkten.




- Se "2.1 Om "HUB Monitor"" för information om hur du använder **HUB** -funktionen.
- Öppna inställningsskärmen för **HUB** genom att trycka på **HUB** på foten.

7.1.1 Auto trådlös anslutning

Om produkten är ansluten till en dator via Wireless USB upptäcker den automatiskt Wireless USB-signalen och ändrar inmatningskällan till läget **Trådlös USB**.

Ställa in Auto trådlös anslutning

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **HUB** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **Auto trådlös anslutning** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

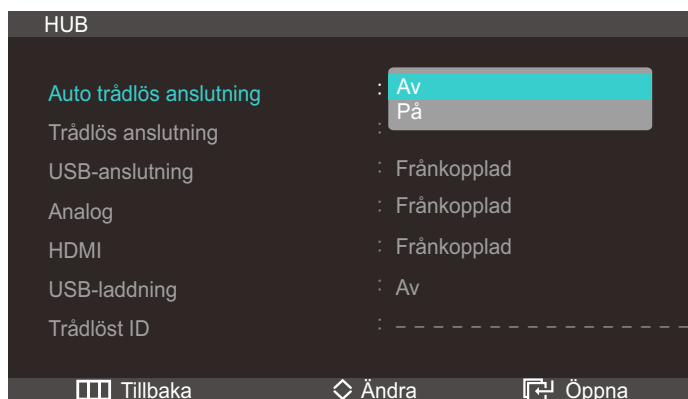

- **Av:** Avaktivera läget för automatisk identifiering av trådlöst.
 - **På:** Upptäcker automatiskt en Wireless USB-signal och ändrar inmatningskällan till läget **Trådlös USB**.
- 5 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten..
 - 6 Det valda alternativet tillämpas.

7.1.2 Trådlös anslutning

Du kan visa status för Wireless USB-anslutningen mellan produkten och en dator.








Välj alternativet **Trådlös anslutning**. Ingångskällan ändras till läget **Trådlös USB**.




- Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är läget **Trådlös USB**.

- Om du Väljer **Trådlös anslutning** när en USB-anslutning är upprättad ändras ingångskällan till läget **Trådlös USB**.

Aktivera Trådlös anslutning

- Tryck på [] på produkten.
- Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- Gå till **HUB** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Ett meddelande om att en **Trådlös USB**-anslutning har etablerats eller kopplats från visas.
- Om en Wireless USB-anslutning har etablerats går du till **Trådlös anslutning** genom att trycka på []. Tryck sedan på []. Ingångskällan ändras till läget **Trådlös USB**.

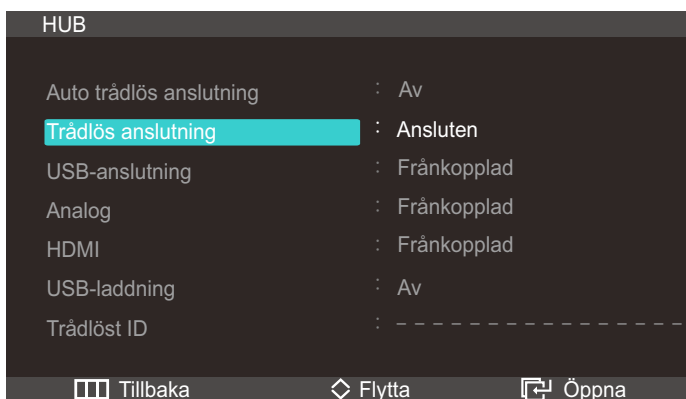






7.1.3 USB-anslutning

Du kan visa status för USB-kabelanslutningen mellan produkten och en dator.




- Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är **USB**-läget.
- Om du väljer **USB-anslutning** när en USB-anslutning är upprättad ändras ingångskällan till läget **USB**.

Ställa in USB-anslutning

- Tryck på [] på produkten.
- Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- Gå till **HUB** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Ett meddelande om att en USB-kabel har anslutits eller kopplats från visas.

- 4 Om en USB-kabel är ansluten går du till **USB-anslutning** genom att trycka på [↖]. Tryck sedan på [↗]. Ingångskällan ändras till läget **USB**.

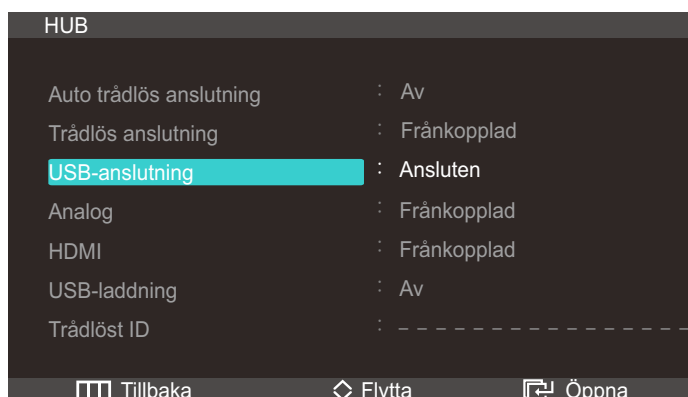

7.1.4 Analog


Du kan visa status för en **analog** kabelanslutning mellan produkten och en dator.



- Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är läget **Analog**.
- Om du väljer alternativet **Analog** när en analog kabel är ansluten ändras ingångskällan till läget **Analog**.

Ställa in Analog

- Tryck på [⏏] på produkten.
- Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [↗] på produkten.
- Gå till **HUB** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [↗] på produkten. Ett meddelande om att en analog kabel har anslutits eller kopplats från visas.
- Om en analog kabel är ansluten går du till **Analog** genom att trycka på [↖]. Tryck sedan på [↗]. Ingångskällan ändras till läget **Analog**.

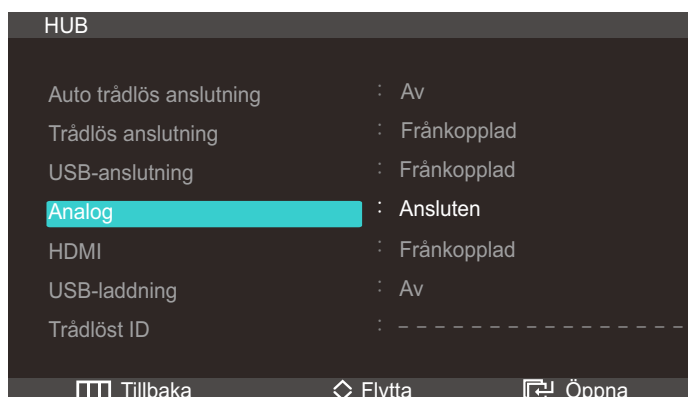

7.1.5 HDMI


Du kan visa status för HDMI-anslutningen mellan produkten och en AV-enhet.



- Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är HDMI-läget.
- Om du väljer alternativet **HDMI** när en HDMI-kabel är ansluten ändras ingångskällan till läget **HDMI**.

Konfigurera HDMI

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **HUB** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Ett meddelande om att en HDMI-kabel har anslutits eller kopplats från visas.
- 4 Om en HDMI-kabel är ansluten går du till **HDMI** genom att trycka på []. Tryck sedan på []. Ingångskällan ändras till läget **HDMI**.

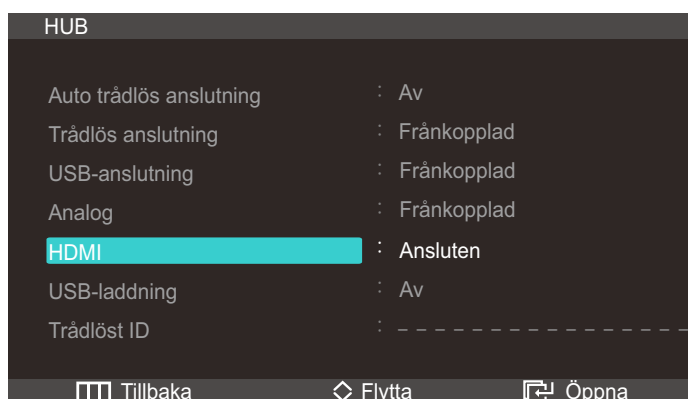

7.1.6 USB-laddning


En källenhets batteri kan laddas snabbt via USB 3.0-porten på produkten.

- Datasändning är inte tillgängligt om **USB-laddning** är på.
- För att aktivera standardladdning eller datasändning ställer du in **USB-laddning** till av.
- Ingångskällan behöver inte ändras.

Konfigurera USB-laddning

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **HUB** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 4 Gå till **USB-laddning** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

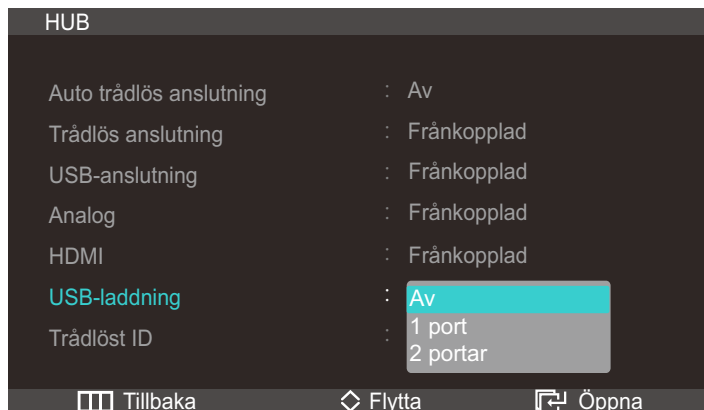

- **Av:** Avaktivera **USB-laddning**.
- **1 Port:** Aktivera en enkel USB 3.0-port (markeras med en laddningsikon) för snabb batteriladdning.



Snabb batteriladdning är endast tillgängligt via en USB 3.0-port (placerad på vänster sida och är den port som är närmast dig när du är vänd mot skärmens framsida).

- **2 Ports:** Aktivera två USB 3.0-portar för snabb batteriladdning.

- 5 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten..

- 6 Det valda alternativet tillämpas.

7.1.7 Trådlöst ID

Trådlöst ID är ett unikt ID tilldelat en skärm. Programmet "Samsung HUB Monitor Setup" läser ID och identifierar varje monitor i närheten. Det ID som visas i programmet "Samsung HUB Monitor Setup" och i nedre delen av **HUB**-menyn.


7.2 Eco-spar

Spara el genom att justera strömförbrukningen för produkten

7.2.1 Ställa in Eco-spar

- 1 Tryck på [⏏] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten.

- 3 Gå till **Eco-spar** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

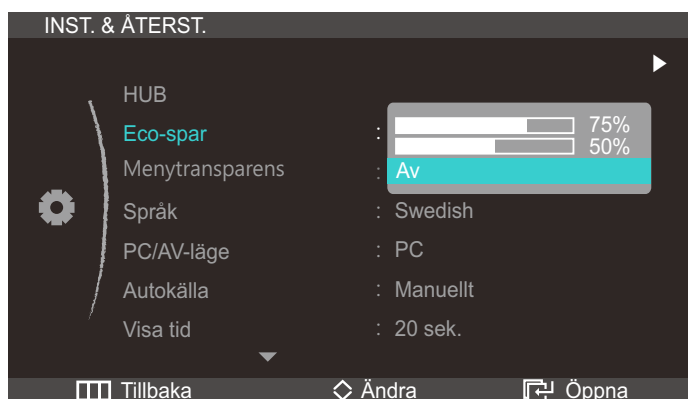






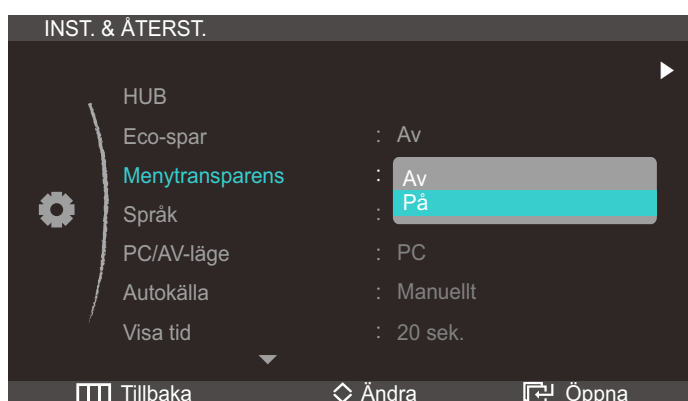
- **75%:** Minska strömförbrukningen för produkten till 75%.
 - **50%:** Minska strömförbrukningen för produkten till 50%.
 - **Av:** Avaktivera strömsparläget.
- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.


7.3 Menytransparens

Ställ in transparensen för menyfönstren:

7.3.1 Ändra Menytransparens

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Menytransparens** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.



- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.4 Språk

Ställ in menyspråk.




- En ändring i språkställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
- Den används inte för andra funktioner i datorn.

7.4.1 Ändra Språk

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Språk** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

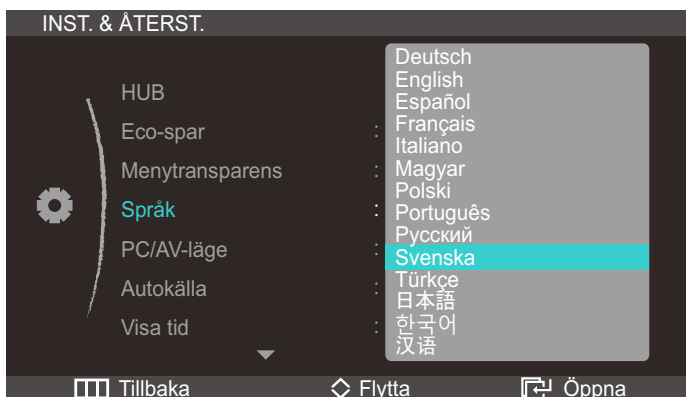

- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.5 PC/AV-läge


Ställ in **PC/AV-läge** som **AV**. Bildstorleken förstorar. Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.



PC/AV-läge är endast tillgängligt i **HDMI-läget**.

7.5.1 Ställa in PC/AV-läge

- 1 Tryck på [⏏] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **PC/AV-läge** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

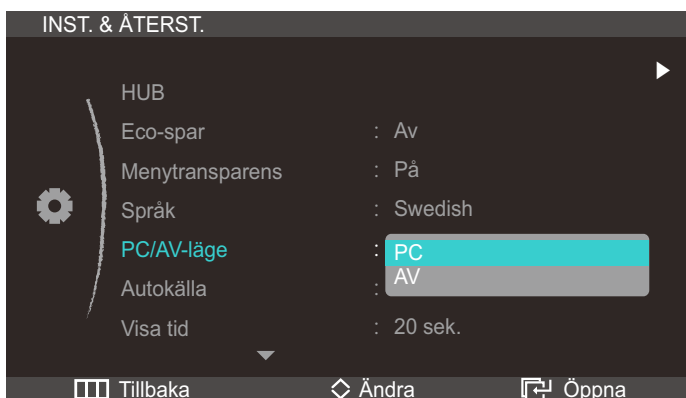


- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⏏] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.6 Autokälla

Aktivera **Autokälla**.

7.6.1 Ställa in Autokälla

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Autokälla** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

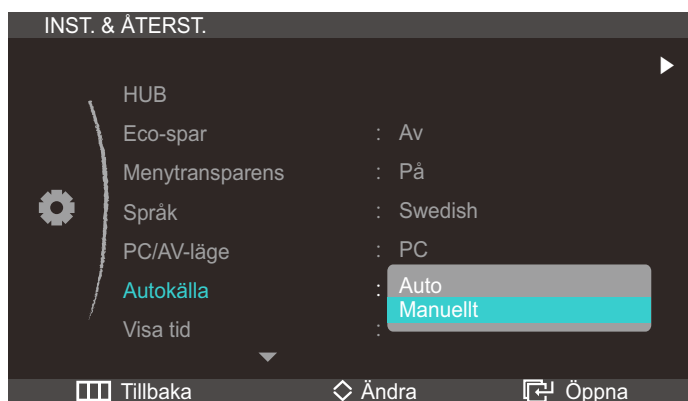

- **Auto:** Inmatningskällan identifieras automatiskt.
 - **Manuellt:** Välj inmatningskälla manuellt.
- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten..
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.7 Visa tid


Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.

Med **Visa tid** anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.

7.7.1 Ställa in Visa tid

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Visa tid** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⌂] på produkten. Följande skärm visas.

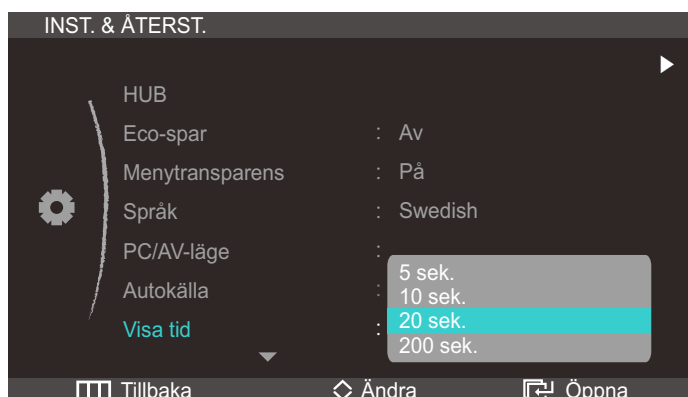


- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⌂] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.8 Knappupprepn.tid

Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.

7.8.1 Ställa in Knappupprepn.tid

- 1 Tryck på [⌂] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⌂] på produkten.
- 3 Gå till **Knappupprepn.tid** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⌂] på produkten. Följande skärm visas.

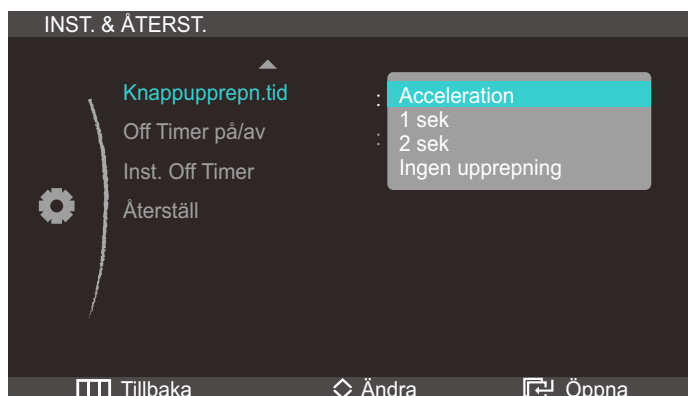


- Du kan välja **Acceleration**, **1 sek** eller **2 sek**. Om du väljer **Ingen upprekning** svarar ett kommando bara en gång när en knapp trycks ner.
- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [⌂] på produkten..
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.9 Off Timer på/av

Aktivera eller avaktivera timern som automatiskt stänger av produkten.

7.9.1 Ställa in Off Timer på/av

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [e] på produkten.
- 3 Gå till **Off Timer på/av** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [e] på produkten. Följande skärm visas.

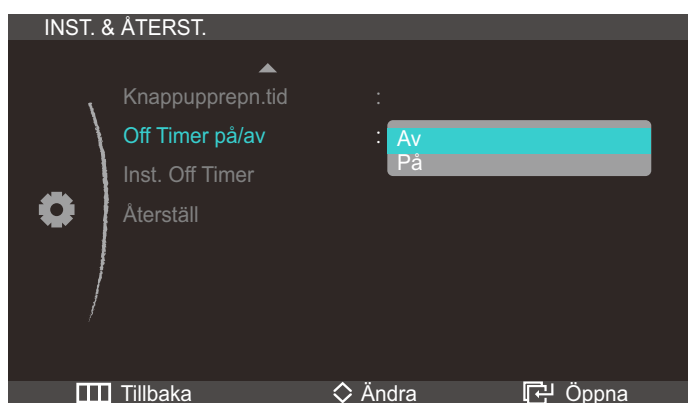

- **Av:** Avaktivera timern så att produkten inte stängs av automatiskt.
 - **På:** Aktivera timern så att produkten stängs av automatiskt.
- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [e] på produkten..
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.10 Inst. Off Timer

Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det angivna antalet timmar.




Alternativet är endast tillgängligt när **På** är valt för **Off Timer på/av**.

7.10.1 Ställa in Inst. Off Timer

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [e] på produkten.

- 3 Gå till **Inst. Off Timer** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

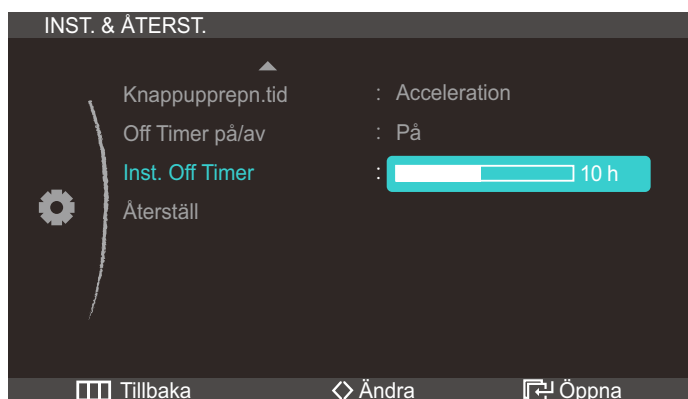


- 4 Tryck på [**</>**] när du vill ställa in **Inst. Off Timer**.

7.11 Återställ

Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.

7.11.1 Återställa till standardinställningarna (Återställ)

- 1 Tryck på [**☑**] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten.
- 3 Gå till **Återställ** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

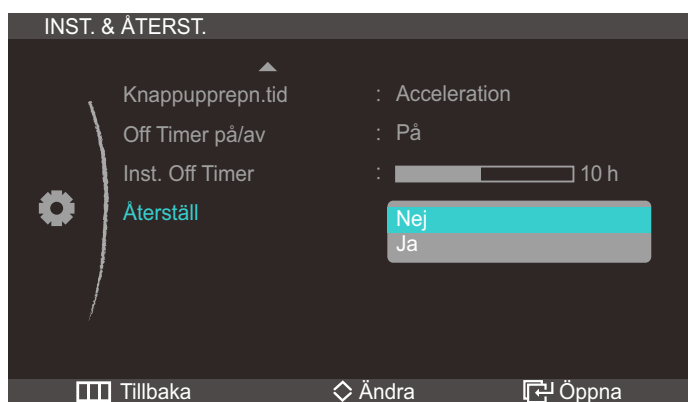


- 4 Gå till det alternativ du vill använda genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten..
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

8.1 INFORMATION

Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.

8.1.1 Visa INFORMATION

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INFORMATION** genom att trycka på [↖↗]. Den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen visas.

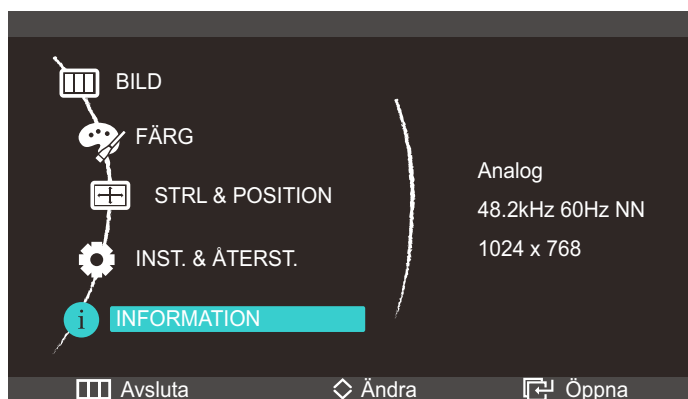

8.2 Ställa in Ljus när startskärmen visas

Justera **Ljus** med knappen [↖↗] när startskärmen visas och det inte finns någon meny tillgänglig på skärmen.

- 1 Tryck på [↖↗] när startskärmen visas. Följande skärm visas.



- 2 Justera **Ljus** med knappen [↖↗].

8.3 Ställa in Volym när startskärmen visas

Justera **Volym** med knappen [**</>**] när startskärmen visas och det inte finns någon meny tillgänglig på skärmen.



Endast tillgängligt i **HDMI-läge**.

- 1 Tryck på [**</>**] när startskärmen visas. Följande skärm visas.



- 2 Justera **Volym** med knappen [**</>**].

8.4 Konfigurera HUB på inledningsskärmen

Skärmen för HUB-inställningar kan inte öppnas genom att man trycker på knappen [Hub] på stativet när inledningsskärmen (som inte visar någon skärmmeny) visas

- 1 Tryck på knappen [Hub] när inledningsskärmen visas.



Du kan konfigurera inställningarna för **Auto Wireless Detection**, **Wireless Connection**, **USB Connection**, **Analog**, **HDMI** och **USB Super Charging**. Du kan också visa det trådlösa ID-numret (**Wireless ID**).

- 2 Konfigurera inställningarna efter behov med knapparna [↖↗].



Se "7.1 HUB" för detaljer om hur du använder HUB-funktionen.

9.1 Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst

9.1.1 Testa produkten



Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.

Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför du ett självdiagnostest.

- 1 Slå av både datorn och produkten.
- 2 Koppla från kabeln från produkten.
- 3 Slå på produkten.
- 4 Om meddelandet **Kontrollera signal** visas fungerar produkten normalt.



Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

9.1.2 Kontrollera upplösning och frekvens

Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se "10.3 Tabell över standardsignallägen") är inställt visas meddelandet **Ej optimalt läge..**

9.1.3 Kontrollera följande.

Installationsfel (datorläge)	
Skärmen håller på att slås på och av.	Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker. (Se "3.2 Ansluta och använda en dator")
Skärmproblem	
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.	Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten (se "3.2 Ansluta och använda en dator")
Meddelandet Kontrollera signal visas.	Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten. (Se "3.2 Ansluta och använda en dator")
	Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Skärmproblem	
"Meddelandet "Ej optimalt läge" visas.	<p>Det här meddelandet visas om signalen för grafikkortet överskrider den maximala upplösningen eller frekvensen för produkten.</p> <p>Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen över standardsignallägen (sida92).</p>
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.	Kontrollera anslutningen av kablar till produkten (se "3.2 Ansluta och använda en dator")
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.	Ändra Grov (sida54) och Fin (sida56).
	Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
	Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå. (Se "10.1 Allmänt")
Skärmen visas instabilt och skakigt.	Kontrollera att upplösningen och frekvensen för datorn befinner sig inom det intervall för upplösning och frekvens som är kompatibelt med produkten. Om det krävs ändrar du inställningarna i enlighet med tabellen över standardsignallägen (sida92) i den här handboken och menyn INFORMATION på produkten.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.	
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.	Ändra Ljus (sida52) och Kontrast (sida53).
Skärmfärgen är ojämn.	Ändra inställningarna under FÄRG . (Se "Ställa in ton" PÅ SIDAN 59)
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.	Ändra inställningarna under FÄRG . (Se "Ställa in ton" PÅ SIDAN 59)
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.	Ändra inställningarna under FÄRG . (Se "Ställa in ton" PÅ SIDAN 59)
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.	Produkten är i energisparläge.
	Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Ljudfel	
Det finns inget ljud.	Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
	Kontrollera volymen.

Ljudfel	
Volymen är för låg.	Justera volymen.
	Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på datorns ljudkort eller programvaran.
Källenhetsfel	
Ett signalljud hörs när min dator startar.	Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.

9.2 Frågor och svar

Fråga	Svar
Hur ändrar jag frekvens?	<p>Ställ in frekvensen på grafikkortet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP Välj Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm, och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.. • Windows ME/2000: Välj Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm, och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar. • Windows Vista: Välj Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Personalization → Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm, och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.. • Windows 7: Välj Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm, och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar..

Fråga	Svar
Hur ändrar jag upplösningen?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar och justera upplösningen. • Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen. • Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassning → Bildskärmsinställningar och justera upplösningen. • Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. • Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn. • Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. • Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.



Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.

10.1 Allmänt

Modellnamn		C23A750X	C27A750X
panel	Storlek	23,0 tum/ 58cm	27,0 tum/ 68cm
	Visningområde	286,74 mm (V) x 509,76 mm (H)	336,15 mm (V) x 597,6 mm (H)
Synkroniseringsring	Horisontell frekvens	30~81 kHz	
	Vertikal frekvens	49~75 Hz	
Bildskärmsfärg		16,7 miljoner (6-bitars med Hi-FRC)	
Upplösning	Optimal upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maximal upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Maximal pixelklocka		164 MHz	
Nätanslutning		Den här produkten använder 100 till 240V. Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.	
Signalanslutningar		USB 3,0, HDMI, D-sub	
Mått (B x D x H) /Vikt		550,4 x 433,9 x 232,8 mm / 4,4 kg	638,6 x 485,4 x 232,8 mm / 5,2 kg
Miljöaspekter	Drift	Driftstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande	
	Förvaring	Driftstemperatur: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande	
Plug & Play		Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål	
Panelpunkter (pixlar)		Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på LCD-skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan. LCD-skärm typ 23 (58 cm skärm): det finns 6.220.800 underpixlar. LCD-skärm typ 27 (68 cm skärm): det finns 6.220.800 underpixlar.	



Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.



Klass B-enhet (sändningskommunikationsenhet för hemmabruk)

Den här Klass B-enheten för hemmabruk är registrerad för EMC-krav och kan användas i alla områden.
(Klass B-enheter avger lägre elektromagnetisk strålning än Klass A-enheter)

[Rekommendation]- Endast EU



- Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här [MONITOR] efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
- Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen <http://www.samsung.com>, gå till Support > Search Product Support (Sök produktsupport) och ange modellnamn.
- Den här utrustningen kan bara användas inomhus.
- Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
- Den här produkten får inte monteras på en fast plats eller i ett väg- eller järnvägsfordon.

10.2 Energisparfunktion

Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte franslagen i energisparläge. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.

C23A750X

Energisparfunktion	Normal drift	Energisparläge	Ström av (Strömknapp)
Strömindikator	På	Blinkar	Gul
Strömförbrukning	33,6 W	1W eller lägre	0,3 W

C27A750X

Energisparfunktion	Normal drift	Energisparläge	Ström av (Strömknapp)
Strömindikator	På	Blinkar	Gul
Strömförbrukning	43,8 W	1W eller lägre	0,3 W



- Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
- Om du vill minska strömförbrukningen till 0 watt stänger du av med strömbrytaren på baksidan av produkten eller kopplar från strömsladden. Se till att koppla från strömsladden om du inte kommer

att använda produkten under en längre tid. Du minskar strömförbrukningen till 0 watt genom att koppla från strömsladden om det inte finns någon strömbrytare.

10.3 Tabell över standardsignallägen



Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. En annan upplösning än den angivna kan därför ge sämre bildkvalitet. Undvik detta genom att välja den upplösning som är angiven som optimal för produktens skärmstorlek.

Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- **Horisontell frekvens**
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
- **Vertikal frekvens**
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.

10.4 PC Dongle-specifikationer (UWB: Ultra Wide Band)

Standard	UWB
Värdgränssnitt	USB 2.0 – nedströms gränssnitt
Frekvensområde	3,1 GHz–10,6 Ghz (i drift 3,16 GHz–8,97 Ghz, BG1, BG2, BG6)
Säkerhet	AES128
Datahastighet	53,3 till 480 Mbit/s
Känslighet/uteffekt	Spektraltäthet för den överförda signalen: -41,3 dBm/MHz (Föreskrivet gränsvärde är -41,3 dBm/MHz.)
Strömförbrukning	1,18 watt (normalt), mottagning av 4095-längdspaket, TFC1, bandgrupp 3. 480 Mbit/s.
Modeller som stöds	C24A650X, C27A650X, C24A650U, C27A650U, C23A750X, C27A750X
Dimension	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG:s kundsupport.

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com

Appendix

EUROPE		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Terminologi

Meny på skärmen

Med menyerna på skärmen kan du ange skärminställningar för optimering av bildkvaliteten efter behov. Du kan ändra skärmens ljusstyrka, ton, storlek och många andra inställningar med hjälp av de menyer som visas på skärmen.

HUB

HUB avser en enhet som är en gemensam anslutningspunkt för flera enheter som är anslutna via ett nätverk. En hubb används till att ansluta flera datorer eller videoenheter, kontorsutrustning och/eller flera lokala nätverk via ett och samma nätverk.

Hårdvarulås

Ett hårdvarulås är en enhet som du ansluter till en in-/utmatningsport på en dator. Det innehåller en säkerhetsnyckel eller ett säkerhets-ID så att bara den användare som ansluter hårdvarulåset kan komma åt ett visst program. Hårdvarulåset till den här produkten innehåller data som krävs för användning av Wireless USB och det måste vara anslutet till datorn.

Grov

Grov avser frekvensen för radiovågornas vibrationer per sekund. En högre frekvens överför en större mängd data och reflekteras lättare. En lägre frekvens går lättare igenom hinder och kan nå längre, men överför en mindre mängd data. Med menyn Grov kan du manuellt justera frekvensen tills du får optimal bildkvalitet. Titta i tabellen över standardsignallägen (sida 92) och ändra Grov i enlighet med din produkts prestanda och ta del av förbättrad bildkvalitet.

Gamma

Med menyn Gamma ändrar du gråskalan som anger mellantoner på skärmen. När du ändrar ljusstyrkan blir hela skärmen ljusare, men när du ändrar gamma blir bara mellantonerna ljusare.

Gråskala

Skala avser nivåerna för färgintensiteten som visar färgvariationerna i övergången från mörkare till ljusare områden på skärmen. Om du ändrar skärmens ljusstyrka ändras variationen mellan svart och vitt, medan gråskala avser området mellan svart och vitt. Om du ändrar gråskalan genom att justera gamma ändras mediumljusstyrkan på skärmen.

Uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvensen, eller den vertikala frekvensen, avser den frekvens som skärmen uppdateras med. Skärminformation överförs när skärmen uppdateras för att visa en bild, även om själva uppdateringen är osynlig för ögat. Det antal gånger skärmen uppdateras kallas uppdateringsfrekvens

och mäts i Hz. En uppdateringsfrekvens på 60 Hz innebär att skärmen uppdateras 60 gånger per sekund. Uppdateringsfrekvensen beror på de prestanda grafikkorten i datorn och i bildskärmen har.

Horizontal Frequency

De tecken och bilder som visas på bildskärmen består av ett stort antal punkter (bildpunkter). Bildpunkter överförs i horisontella rader som sedan arrangeras vertikalt så att en bild skapas. Den horisontella frekvensen mäts i kHz och anger hur många gånger per sekund horisontella rader överförs och visas på bildskärmen. Den horisontella frekvensen 85 innebär att de horisontella rader som skapar en bild överförs 85 000 gånger per sekund, och frekvensen anges som 85 kHz.

Vertical Frequency

En bild består av många horisontella rader. Den vertikala frekvensen mäts i Hz och anger hur många bilder som kan skapas per sekund av de horisontella raderna. En vertikal frekvens på 60 innebär att en bild överförs 60 gånger per sekund. Den vertikala frekvensen kallas också för "uppdateringsfrekvens" och påverkar hur mycket skärmen flimrar.

Upplösning

Upplösningen är antalet horisontella och vertikala bildpunkter på en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer.

En högre upplösning visar en större mängd information på skärmen och är lämpligt om du vill utföra flera åtgärder samtidigt.

En upplösning på t.ex. 1920 x 1080 består av 1.920 horisontella bildpunkter (horisontell frekvens) och 1.080 vertikala rader (vertikal upplösning).

Plug & Play

Med plug-and-play-funktionen kan information automatiskt överföras mellan en bildskärm och datorn för bästa möjliga visningsmiljö.

Monitorn använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.

Index

A

- Ansluta hörlurar 48
- Ansluta och använda en dator 41
- Ansluta produkten till en dator för användning av HUB Monitor 28
- Ansluta till en video 48
- Använda HUB Monitor 33
- Återställ 80
- Autojustering 63
- Autokälla 77

B

- Blå (B) 60

D

- Delar 21

E

- Eco-spar 73

F

- Färgton 61
- Fin 56
- Före anslutning 40
- Frågor och svar 87

G

- Gamma 62
- Grön (G) 59
- Grov 54

H

- HDMI svart 57
- horisontella positionen 65
- HUB 69

I

- INFORMATION 81
- Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst 84
- Inst. Off Timer 79

K

- Knappupprepn.tid 78
- Konfigurera HUB på inledningsskärmen 83
- Konfigurera IPadressen för HUB Monitor 35
- Kontrast 53
- Kontrollera innehållet 18
- Korrekt hållning vid användning av produkten 12

L

- Ljus 52

M

- MAGIC 49
- Meny H-position 67
- Meny V-position 68
- Menytransparens 75

O

- Observera följande innan du använder läget Trådlös USB eller USB 39
- Off Timer på/av 79
- Om HUB Monitor 27

P

- PC Dongle-specifikationer (UWB Ultra Wide Band) 93
- PC/AV-läge 76
- Programvaruinstallation för HUB Monitor 27

R

Rengöring 3

Röd (R) 59

S

Säkerhetsanvisningar 4

Skärpa 54

Språk 75

Ställa in Ljus när startskärmen visas 81

Ställa in Volym när startskärmen visas 82

Storlek 63

Svarstid 56

U

Upphovsrätt 2

V

vertikala positionen 65

Visa tid 77